

AMPIRE®

DVX104

German Engineering. Out of the ordinary.



Bedienungsanleitung

Deutsch



Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Sachgemäße Installation des DVD Players unter besonderer Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen.
- Betreiben Sie den DVD Player ausschließlich an einem 12-Volt-Bordnetz mit minus an Masse.
- Vor der Installation des DVD Players unbedingt das Massekabel von der Batterie trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Löchern keine Leitungen oder Kabel beschädigen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden können.
- Installieren Sie das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es beim Fahren nicht behindert und an der es keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Benutzen Sie das mitgelieferte Installationsmaterial.
- Bolzen und Muttern von der Bremsanlage, Airbags oder sonstigen sicherheitsrelevanten Bauteilen des Fahrzeugs nicht als Massepunkt verwenden.
- **Achtung!** Dieser DVD Player ist ausschließlich für den Gebrauch in KFZ bestimmt.
- **WARNUNG: SCHAUEN SIE KEINE FILME WÄHREND DER FAHRT UM GEFAHREN VORZUBEUGEN!**

Garantie


Die Garantiezeit beträgt bei beruflich/gewerblicher Nutzung 12 Monate und bei ausschließlich privater Nutzung 24 Monate. Der Kaufort muss innerhalb der EU liegen. Als Kaufnachweis gilt der maschinell erstellte Original-Kassenbeleg, aus dem das Datum und die Typenbezeichnung des Gerätes hervorgeht. Die Bedienungsanleitung sowie die Einbau- und Anschluss-hinweise müssen beachtet worden sein. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Schäden aufgrund von Bedienungs-, Einbau- und Anschlußfehlern, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Benutzung von ungeeignetem Zubehör, Schäden durch Überspannung, Blitzschlag, Feuer, Wasser oder Rauch, Schäden aufgrund unsachgemäßer Reparatur-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten. Die Behebung aller in der Garantiezeit auftretenden Mängel erfolgt grundsätzlich durch kostenlose Reparatur. Transport-, Wege- und Arbeitskosten sowie Kosten für Folgeschäden werden nicht erstattet. Eine Reklamation und Reparatur verlängert nicht den Garantieanspruch.

Umwelthinweise

- Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne.
- Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen Sie sämtliche Kabel und senden Sie es an Ampire zurück.
- Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altwagen entsorgen. Ein Ausbau ist dann nicht erforderlich.
- Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.




Frontseite

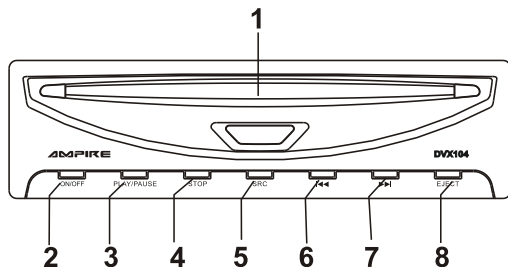

- 1) Disc Schacht
- 2) Power an/aus
- 3) Play/Pause
- 4) Stop
- 5) Quelle (Disc/USB)
- 6) Track zurück /Rücklauf
- 7) Track vor / Vorlauf
- 8) Disc Auswurf

Anschlüsse

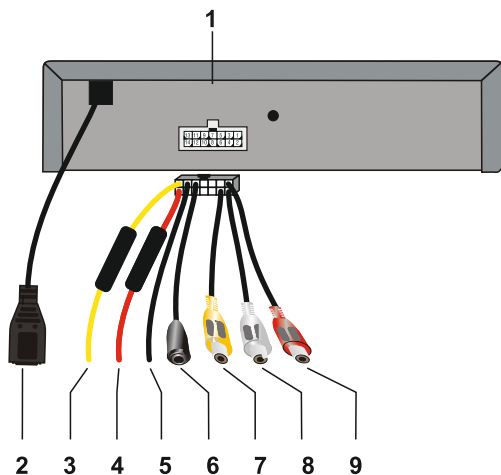


- 1) Hauptanschluss
- 2) USB Anschluss
- 3) Gelb: +12V Dauerplus mit F3A Sicherung
- 4) Rot: +12V Zündung mit F1A Sicherung
- 5) Schwarz: Masse
- 6) Infrarotsensor Eingang
- 7) Video Ausgang (gelb)
- 8) Audio Ausgang links (weiss)
- 9) Audio Ausgang rechts (rot)

Batterien in die FB einlegen

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
- Legen Sie eine "2025" Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Während der Bedienung richten Sie die Fernbedienung auf die Front des DVX104 oder auf den Infrarotempfänger.

Fernbedienung

- 1) Next: Titelsprung vorwärts
- 2) Play/Pause: Wiedergabe / Pause
- 3) Previous: Titelsprung rückwärts
- 4) Stop & Rückkehr: 1x drücken = Stop (weiter mit Play)
2x drücken = Stop (Neustart mit Play)
- 5) Backward: Schneller Rücklauf
- 6) OK: Eingabetaste
- 7) Nummernblock: Zur direkten Eingabe von Nummern
- 8) Clear: Löscht die eingegebenen Nummern
- 9) Power an / aus
- 10) AUX: Ohne Funktion
- 11) Forward: Schneller Vorlauf
- 12) USB: 1x drücken = Schaltet auf USB um
Nochmal drücken = Schaltet zurück auf DVD
- 13) Menü / PCB: Zeigt während der Wiedergabe das DVD Menü an
- 14) Titel: Zeigt das Titelmü der DVD an
- 15) Setup / Einstellungen: Ändert die Grundeinstellung des DVX104.
- 16) Audio: Zur Sprachauswahl bei DVD's mit mehreren Sprachen.
- 17) Subtitel: Untertitel
- 18) Volume +: Lautstärkeregelung
- 19) Volume -: Lautstärkeregelung

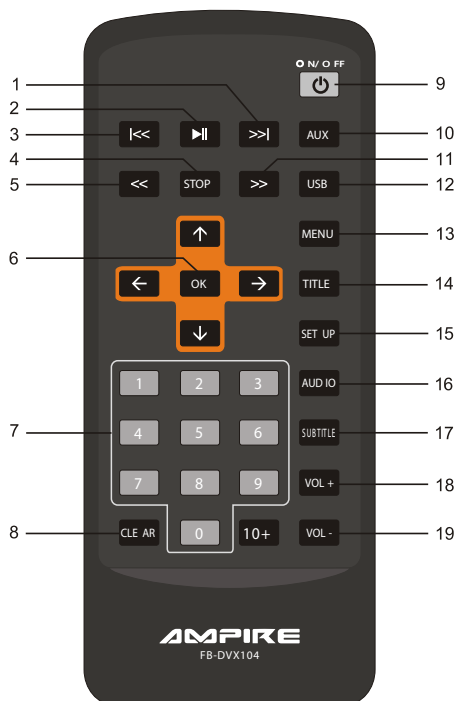


Einstellungen


Drücken Sie Setup, um in die Systemeinstellungen zu gelangen. Wählen Sie das Untermenü mit den Pfeiltasten links und rechts aus und drücken OK. Nun können Sie mit den Pfeiltasten aufwärts/ abwärts die Funktion wählen, die Sie ändern möchten.

Sie haben die Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen


Systemeinstellungen:

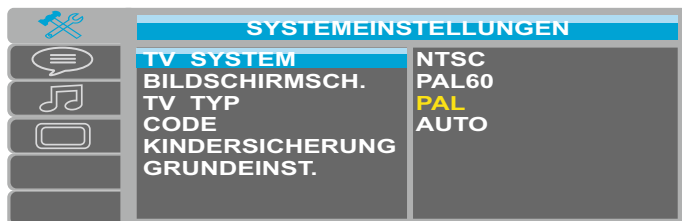

Sprache:

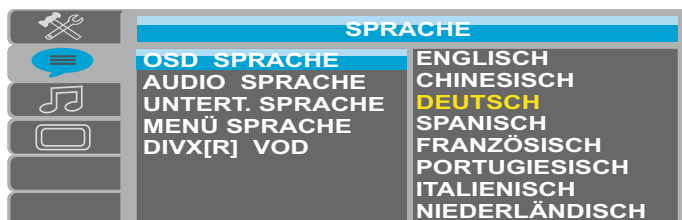

Audio:

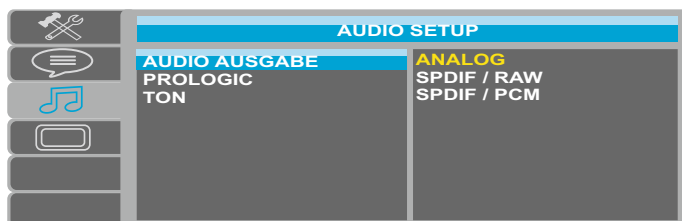

Video Setup:



CD- & DVD-Wiedergabe


Legen Sie die Disc in das Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Benutzen Sie zur Bedienung die Fernbedienung, wie auf Seite 4 beschrieben, oder zur Bedienung der Grundfunktionen die Tasten des DVX104, wie auf Seite 3 beschrieben. Um die Disc wieder auszuwerfen drücken Sie die EJECT-Taste.

USB-Wiedergabe

Stecken Sie ihren USB-Stick in die USB-Buchse. Der DVX104 schaltet dann selbstständig auf USB um und zeigt das USB-Menü an. Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die gewünschte Dateiart (Musik, Video, Foto) und starten die Wiedergabe mit OK. Mit der USB-Taste Ihrer Fernbedienung oder der SRC-Taste auf der Geräte-Frontseite schalten Sie wieder auf die Disc-Wiedergabe zurück.

Handhabung der Disc

- Fassen Sie nicht auf die unbeschriftete Seite der Disc.
- Entfernen Sie Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Wenn die Disc von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche bilden. entfernen Sie es vorsichtig mit einem trockenen Tuch vor der Benutzung.
- Beschriften Sie nicht die unbeschriftete Seite der Disc.
- Verwenden Sie keine chemischen Mittel, um die Disc zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Disc mit Kleberesten oder beschädigten Aufklebern auf der Oberfläche.
- Benutzen Sie keine Reiniger und Hüllen, die nicht für Disc's geeignet sind.
- Setzen Sie der Disc keine Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie der Disc keinerlei Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die Disc niemals in der Nähe von Heizungselementen auf.

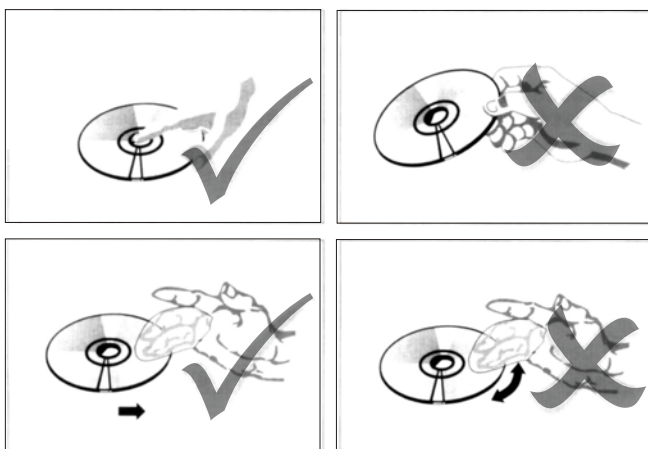

Technische Daten

Unterstützte Formate: DVD/ USB/ SVCD/ MVCD/ MSVCD/ VCD 1.0, 2.0 (Micro Laser video/audio discs)/ CD-DA (Common Music Laser CD)/ MP3 audio Disc/ WMA/ JPG

MPEG4 Unterstützung: DivX 3.11/ 4.02/ 5.02/ 5.03/ 5.05/ DivX Pro/ XviD/ Subtitles .srt .sub

Audio Format: DOLBY digital

Signal Ausgang: Video Signal: PAL oder NTSC
Video: 1,0Vp-p
Audio: Mix Stereo 6Vss (2,1V RMS)

Ausgangsinterface: RCA Ausgang

Betriebsspannung: 12V DC

Leistungsaufnahme: 5,8W

Frequenzgang: DVD: 20Hz - 20kHz

Gewicht: 0,95kg

Abmessungen: 165x44x160mm

Verpackungsinhalt



- Fernbedienung



- Anschlusskabel



- Montagewinkel



- Schrauben



- Batterie



- Audio/Video Kabel



- Bedienungsanleitung



- Infrarotempfänger

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediatechnologien zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.
Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich. Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreundlicher Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus.
„German Development“ wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
Email: info@ampire.de

Technischer Support:
Tel.: 02181-81955-0
Email: support@ampire.de

www.ampire.de