

Video-Einspeiser RL4-NG4-HU

Passend für

Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Maserati
Fahrzeuge mit NG4 Infotainment mit Farbdisplay
und 10-Pin LVDS Monitor-Stecker



Beispiele

**Video-Einspeiser für Front- und Rückfahrkamera
und zwei weitere Video-Quellen**

Produktfeatures

- Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Systeme
- 1 FBAS Eingang für Rückfahrkamera
- 1 FBAS Eingang für Frontkamera
- 2 FBAS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte (z.B. USB-Player, DVB-T2 Tuner)
- Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges
- Automatische Front Kamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 10 Sekunden
- Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)
- Video-Eingänge NTSC kompatibel

Inhaltsverzeichnis

1. Vor der Installation

- 1.1. Lieferumfang
- 1.2. Überprüfen der Interface-Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör
- 1.3. Anschlüsse – Video-Interface
- 1.4. Einstellung der Dip-Schalter
 - 1.4.1. Einstellungen der 8 Dip-Schalter (schwarz)
 - 1.4.1.1. Aktivierung des Frontkamera Eingangs (Dip 1)
 - 1.4.1.2. Aktivierung der Interface-Video-Eingänge (Dip 2-3)
 - 1.4.1.3. Rückfahrkamera-Einstellungen (Dip 5)
 - 1.4.1.4. Art der Frontkamera
 - 1.4.1.5. Monitorauswahl (Dip 7-8)
 - 1.4.2. Einstellungen der 4 Dip-Schalter (CAN-Funktion - rot)

2. Installation

- 2.1. Installationsort
- 2.2. Anschluss Schema
- 2.3. Anschluss – LVDS Switch
- 2.4. Anschluss – 10-Pin Strom/CAN Kabel
- 2.5. Analoger Stromanschluss
- 2.6. Stromversorgungsausgang
- 2.7. Anschluss – Video-Quellen
 - 2.7.1. Audio-Einspeisung
 - 2.7.2. After-Market Frontkamera
 - 2.7.3. After-Market Rückfahrkamera
 - 2.7.3.1. Fall 1: Interface unterstützt den Rückwärtsgang
 - 2.7.3.2. Fall 2: Interface unterstützt nicht den Rückwärtsgang
- 2.8. Anschluss - externer Taster

3. Bedienung des Interface

- 3.1. Über Werks-Infotainment-Tasten in Citroen C5 und Peugeot 508 Fahrzeugen
- 3.2. Über externen Taster

4. Bildeinstellungen

5. Technische Daten

6. FAQ – Fehlersuche Interface Funktionen

7. Technischer Support

Rechtlicher Hinweis


Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder während der Fahrt abgelenkt werden. In den meisten Ländern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schließen daher jede Haftung für Sach- und Personenschäden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Menüs (z.B. MP3 Menü von DVD-Playern) oder Bilder der Rückfahrkamera während der Fahrt.

Veränderungen/Updates der Fahrzeugsoftware können die Funktionsfähigkeit des Interface beeinträchtigen. Softwareupdates für unsere Interfaces werden, wenn verfügbar, Kunden bis zu einem Jahr nach Erwerb des Interface kostenlos gewährt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

1. Vor der Installation

Vor der Installation sollte dieses Manual durchgelesen werden. Für die Installation sind Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort des Interface muss so gewählt werden, dass es weder Feuchtigkeit noch Hitze ausgesetzt ist.

1.1. Lieferumfang

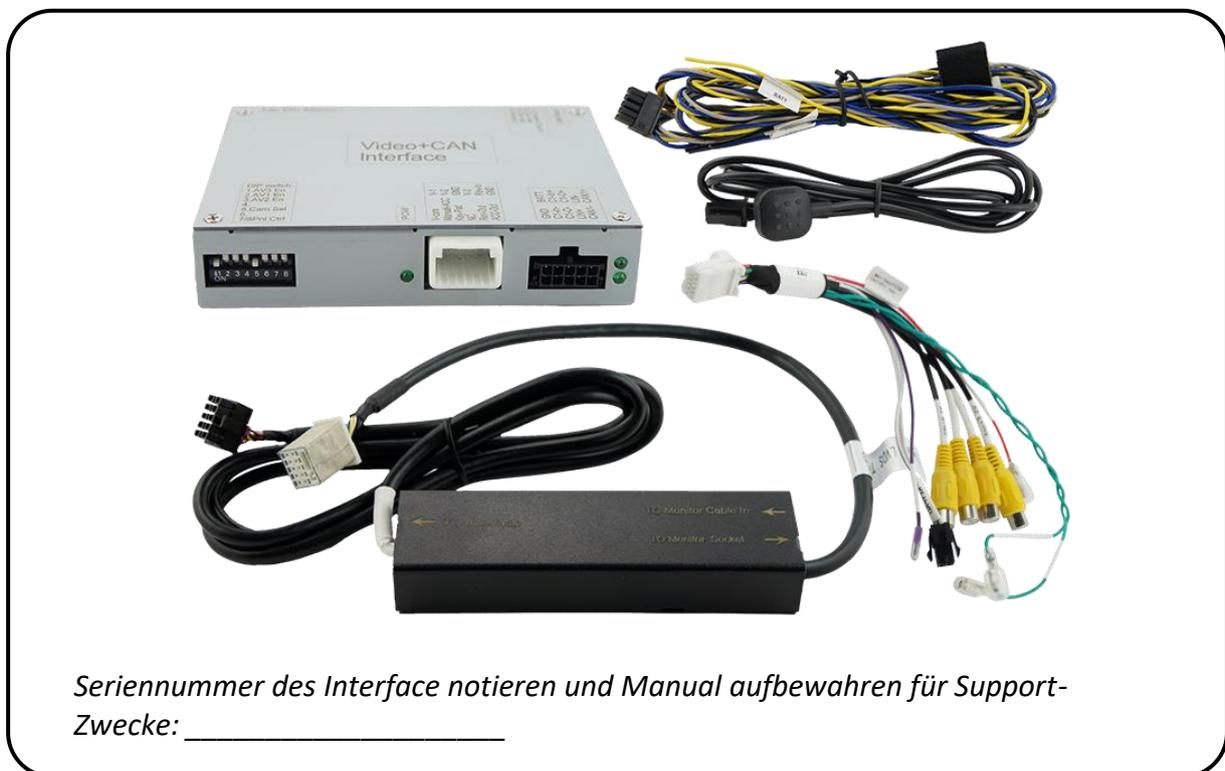

1.2. Überprüfen der Interface-Kompatibilität mit Fahrzeug und Zubehör

Voraussetzungen


| Hersteller | Modell | Navigation |
|------------|--|---|
| Alfa Romeo | Giulietta (940) | Blue&Me |
| Citroen | Berlingo (B9) 04/2008-03/2015, C3 11/2009-ca.2015, C3 Picasso 02/2009-07/2017, C4 (N) 08/2010-12/2014, C4 Picasso 09/2006-03/2013, C5 Modelljahre 2008-2017, C6 09/2005-12/2012, C8 Modelljahre 2008-2014, DS3 03/2010 – Modelljahr 2015, DS4 05/2011 – Modelljahr 2014, DS5 11/2011-03/2015, Jumpy II 2009-2015 | NaviDrive RT3evo/4/5 and MyWay RNEG ohne SD slot , NaviDrive 3D NG4, eMyWay |
| Peugeot | 1007 12/2006-12/2009, 207 02/2011-05/2012, 307 01/2007-03/2008, 307CC 01/2007-03/2009, 308 09/2007-2014, 308CC 04/2009-2015, 3008 06/2009-10/2016, 407 10/2006-12/2011, 508 10/2010-07/2014, 5008 10/2009-01/2017, 607 08/2006-09/2010, Expert II 07/2007-2016, Partner II 11/2007-05/2015, RCZ 02/2010-12/2015 | WIP Com/Connect Com RT3evo/4/5/6 and RNEG ohne SD slot , WIP Com/Connect Com 3D NG4, WIP Nav+/Connect Nav+ |
| | | |

Einschränkungen

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Nur Video</i> | Das Interface speist NUR Video-Signale in das Infotainment ein. Um Audio-Signale einzuspeisen kann ein evtl. vorhandener Werks-Audio-AUX-Eingang oder ein FM-Modulator genutzt werden. Wenn 2 AV-Quellen angeschlossen werden ist für die Audio-Umschaltung zusätzliche Elektronik notwendig. |
| <i>Werks-Rückfahrkamera</i> | Automatische Umschaltung auf RFK nur solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Zum Verzögern der Rückschaltung ist zusätzliche Elektronik notwendig. |
| <i>After-Market Frontkamera</i> | Umschaltung auf Frontkamera erfolgt automatisch nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10 Sekunden. Eine manuelle Umschaltung zur Frontkamera ist zusätzlich über den Taster möglich. |
| <i>Video Eingangssignal</i> | Nur NTSC Video Quellen kompatibel. |

1.3. Anschlüsse - Video-Interface

Das Video-Interface konvertiert die Video Signale der Nachrüstquellen in das für den Werksmonitor technisch notwendige Bildsignal welches über verschiedene Schaltoptionen in den Werks-Monitor eingespeist wird.

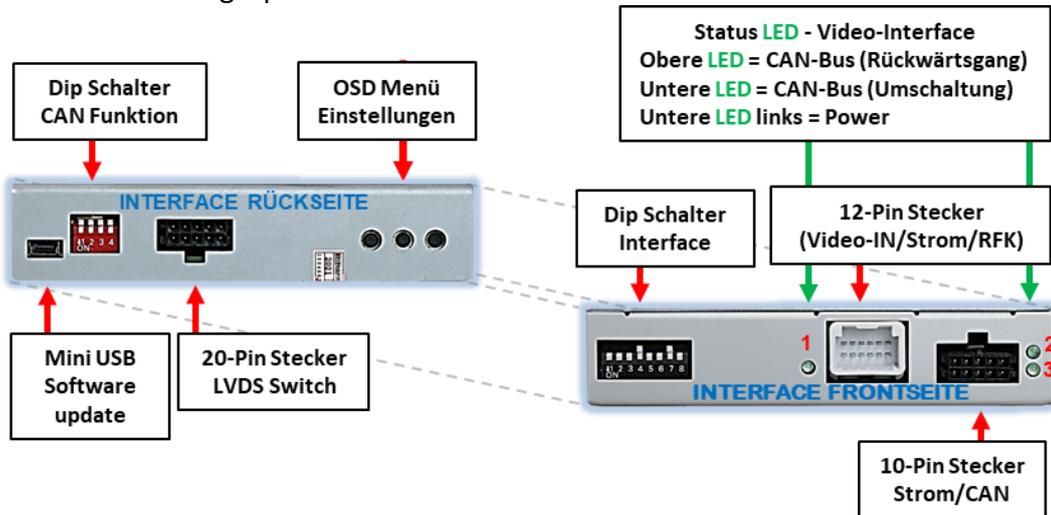


1.4. Einstellungen der Dip-Schalter

1.4.1. 8 Dip – schwarz

Manche Einstellungen müssen über die Dip-Schalter des Video-Interface vorgenommen werden.

Dip Position "unten" ist ON und Position "oben" ist OFF.

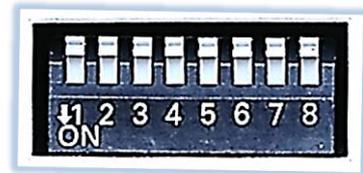

| Dip | Funktion | ON (unten) | OFF (oben) |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Frontkamera | aktiviert* | deaktiviert |
| | Stromversorgungs- ausgang (rote Leitung) | +12V (max. 3A) wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist inkl. 10 Sekunden Nachlauf und +12V bei manueller Auswahl der Frontkamera per Taster | +12V (max. 3A) ACC |
| 2 | FBAS AV1-Eingang | aktiviert | deaktiviert |
| 3 | FBAS AV2-Eingang | aktiviert | deaktiviert |
| 4 | Keine Funktion | | auf OFF stellen |
| 5 | Art der Rückfahrkamera | After-Market | Werk oder keine |
| 6 | Art der Frontkamera-Aktivierung | nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10 Sekunden und bei manueller Auswahl per Taster | Nur bei manueller Auswahl per Taster |
| 7 | Monitor-Einstellungen | Alle 4 möglichen Kombinationen von Dip 7 und 8 ausprobieren, um das beste Bild zu finden (in Qualität und Größe) | |
| 8 | | | |

*Umschaltung auf Frontkamera **erfolgt nur automatisch** nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10 Sekunden, **wenn Dip-6 ebenfalls auf ON steht**.

Detaillierte Informationen in den folgenden Kapiteln.

Nach jeder Veränderung der Dip-Schalter-Einstellung muss ein Stromreset des Video Interface durchgeführt werden!

1.4.1.1. Aktivierung des Frontkamera Eingangs (Dip 1)

Bei Dip-Schalterstellung ON schaltet das Interface nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10 Sekunden von der Rückfahrkamera auf den Frontkamera Eingang, oder es ist eine manuelle Umschaltung auf den Frontkamera Eingang per Taster (kurzer Druck) aus jedem Bildmodus möglich. Die Auswahl der automatischen oder manuellen Frontkameraschaltung wird über Dip-6 geregelt.

Beschreibung der Frontkamera Stromversorgung: siehe Kapitel „Stromversorgungsausgang“.

1.4.1.2. Aktivierung der Interface-Video-Eingänge (Dip 2 und 3)

Nur auf die aktivierten Video-Eingänge kann beim Umschalten auf die Video-Quellen zugegriffen werden. Es wird empfohlen nur die erforderlichen Eingänge zu aktivieren. Die deaktivierten Eingänge werden beim Umschalten übersprungen.

1.4.1.3. Rückfahrkamera-Einstellungen (Dip 5)

Bei Dip-Schalterstellung OFF schaltet das Interface auf Werks Bild für vorhandene Werks-Rückfahrkamera solange der Rückwärtsgang eingelegt ist.

Bei Dip-Schalterstellung ON schaltet das Interface auf den Rückfahrkamera-Eingang „V4 Reverse“ solange der Rückwärtsgang eingelegt ist.

1.4.1.4. Art der Frontkamera-Aktivierung (Dip 6)

Bei Dip-Schalterstellung ON (und Dip-1 auf ON) schaltet das Interface nach Auslegen des Rückwärtsganges für 10 Sekunden von der Rückfahrkamera auf den Frontkamera Eingang. Zusätzlich ist auch eine manuelle Umschaltung auf den Frontkamera Eingang per Taster (kurzer Druck) aus jedem Bildmodus möglich.

Bei Dip-Schalterstellung OFF (und Dip-1 auf ON) ist die automatische Rückschaltung deaktiviert, aber die manuelle Frontkamera-Schaltungsoption per Taster bleibt bestehen.

1.4.1.5. Monitor-Einstellungen (Dip 7 und 8)

Dip 7 und Dip 8 regeln die Monitor-spezifischen Einstellungen (nachstehende Tabelle verwenden). Je nach Spezifikation der Monitore können die Bildeinstellungen selbst bei der gleichen Head-Unit variieren. Daher ist es notwendig, alle möglichen Kombinationen zu testen

(beide OFF, beide ON, 7 Off und 8 ON, 7 ON und 8 OFF).

Den Test durchführen, während eine funktionierende Video-Quelle an einem ausgewählten Eingang angeschlossen ist, um festzustellen, welche Kombination die beste Bildqualität ergibt (manche Kombinationen ermöglichen kein Bild). Es kann ein kurzer Durchlauf aller 4 möglichen Dip-Kombinationen durchgeführt werden. Sollte sich das Bild bei diesem Durchlauf nicht verbessern, noch einmal versuchen und nach jeder Veränderung der Dips den 6-Pin Stromstecker an der Interface-Box kurz trennen..

Hinweis: Dip 4 ist ohne Funktion und muss auf **OFF** gestellt werden.

Nach jeder Veränderung der Dip-Schalter-Einstellung muss ein Stromreset des Video Interface durchgeführt werden!

1.4.2. 4 Dip – rot

Mit den Dip-Schaltern der CAN-Box ist es möglich, das Fahrzeug bzw. die Head-Unit auszuwählen, in die das Interface eingebaut werden soll.

Dip Position “unten” ist **ON** und Position “oben” ist **OFF**.



| Fahrzeug/Navigation | Dip 1 | Dip 2 | Dip 3 | Dip 4 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Citroen | ON | OFF | OFF | OFF |
| Alle anderen Fahrzeuge | OFF | OFF | OFF | OFF |



Hinweis: Für den Fall, dass die CAN-Funktionen gemäß dieser Tabelle nicht funktionieren, auch die andere Dipschalterstellung von Dip-1 ausprobieren.

2. Installation

**Zündung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen!
Darf gemäß Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den meisten Fällen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht funktionieren, kann die Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abgeklemmt werden.**


Wie bei jeder Installation von Nachrüstgeräten, ist nach der Installation eine Ruhestromprüfung aller nachgerüsteten Geräte vorzunehmen um sicherzustellen, dass im Fahrzeug Sleep-Modus eine Abschaltung der Geräte in den Stand-by Modus erfolgt.

Vor der endgültigen Installation empfehlen wir einen Testlauf, um sicherzustellen, dass Fahrzeug und Interface kompatibel sind. Aufgrund von Änderungen in der Produktion des Fahrzeugherstellers besteht immer die Möglichkeit einer Inkompatibilität.


2.1. Installationsort

Das Video Interface wird hinter der Werks-Head Unit verbaut.

2.2. Anschluss Schema

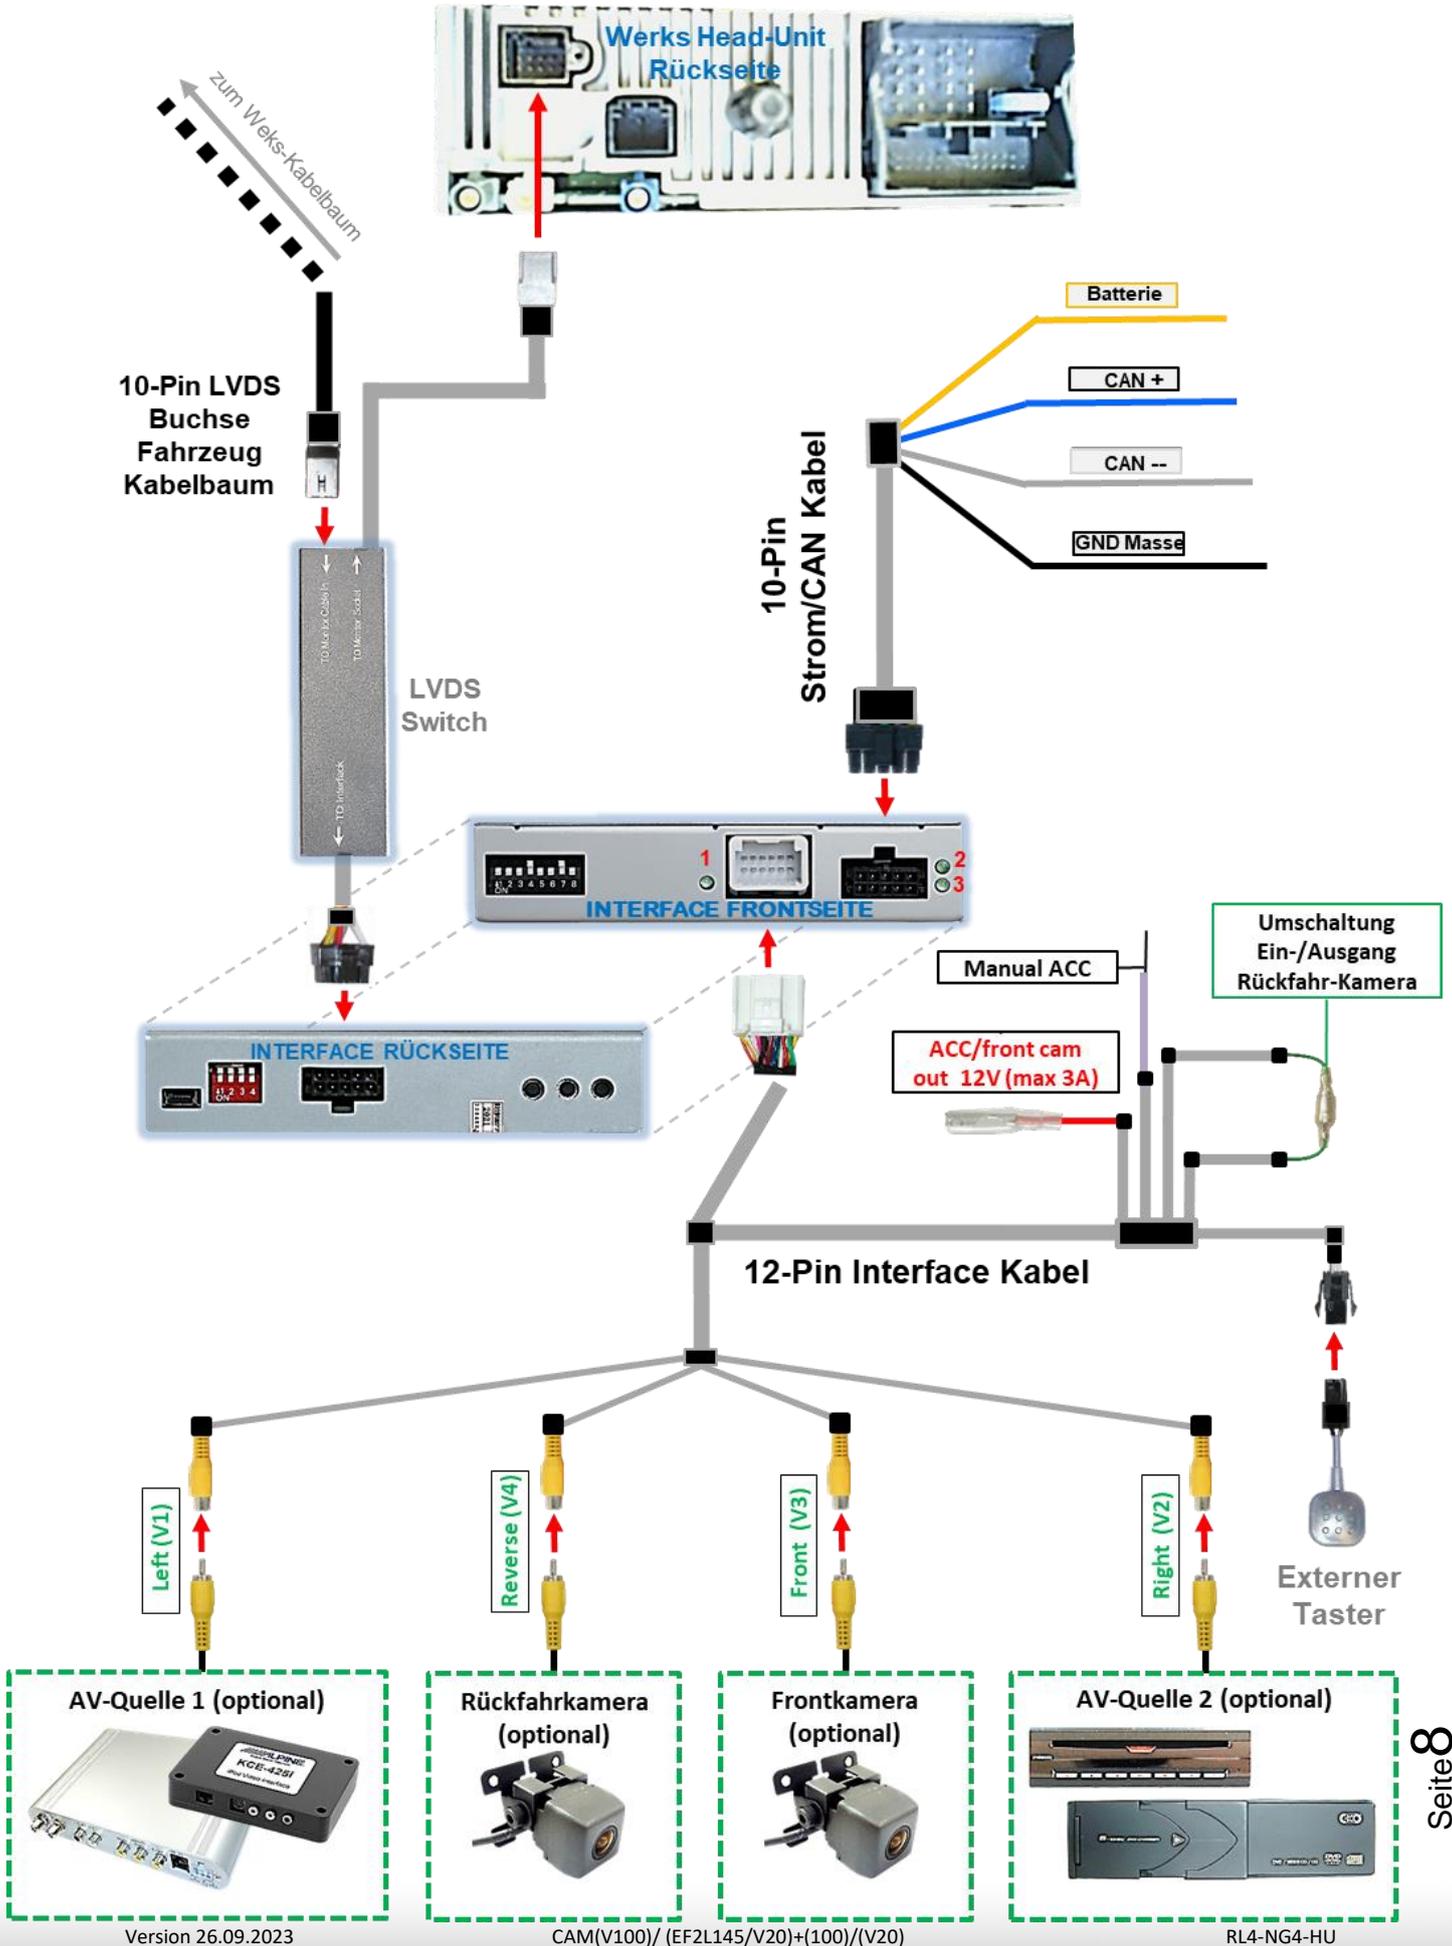


2.3. Anschluss – LVDS Switch

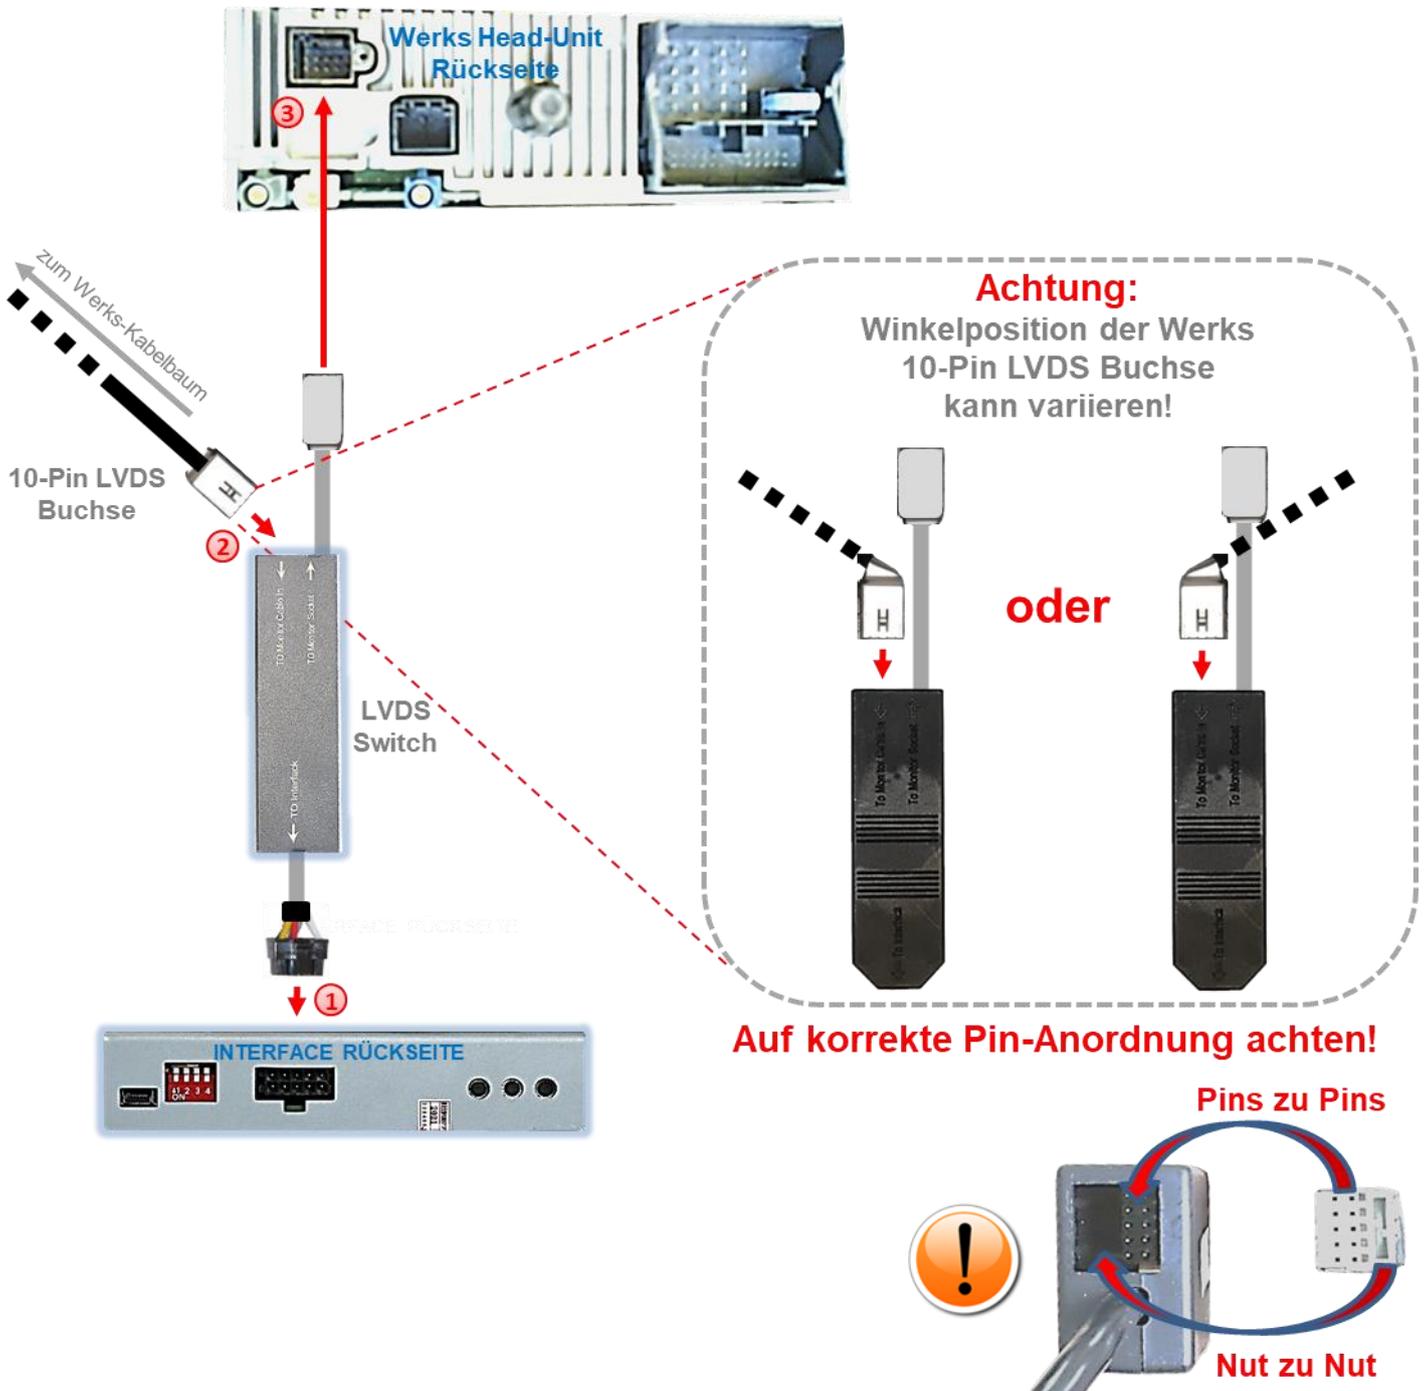

- 1 Die 10-Pin Buchse „To interface“ des LVDS Switch am 10-Pin Stecker des Video Interface anschließen.
- 2 Die 10-Pin LVDS Buchse des Fahrzeug Kabelbaums an der Rückseite der Head Unit abstecken und am 10-Pin Stecker „Monitor Cable In“ des LVDS Switch anschließen (auf korrekte Pin-Anordnung achten!).

Die 10-Pin Buchse des LVDS Switch an dem zuvor freigewordenen 10-Pin Stecker der Head Unit anschließen.

2.4. Anschluss – 10-Pin Strom/CAN Kabel

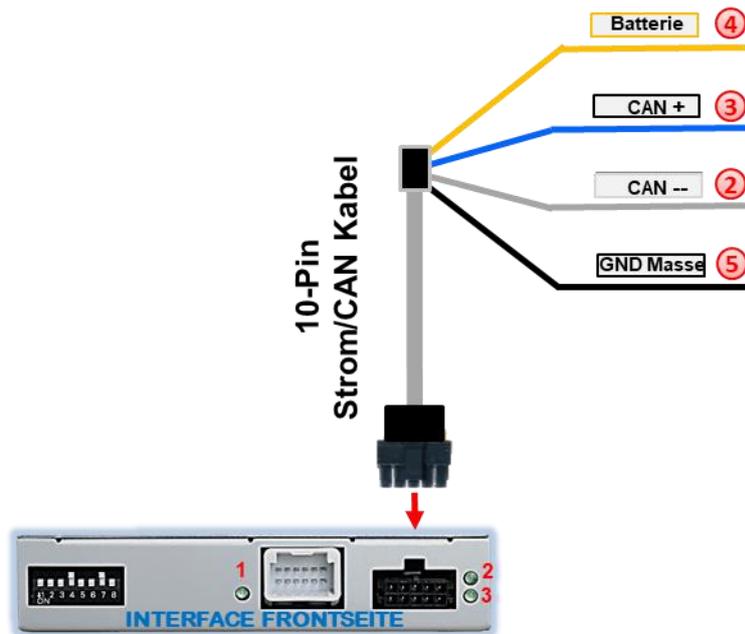

Pin-Belegung Fahrzeug-Kabelbaum

| Kabelfarben/Buchse | Belegung |
|--------------------|-------------------|
| ● Orange (dick) | +12Volt Dauerplus |
| ● Grün (dick) | Masse |
| ● Weiß | CAN HIGH |
| ● Grau | CAN LOW |




- ① Die 10-Pin Buchse des 10-Pin Power/CAN Kabels an dem 10-Pin Stecker des Video Interface anschließen.
- ② Das einzelne graue Kabel „CAN LOW“ der 4 Leitungen an Fahrzeug CAN low auflegen und isolieren
- ③ Das einzelne blaue Kabel „CAN HIGH“ der 4 Leitungen an Fahrzeug CAN high auflegen und isolieren
- ④ Das einzelne rote Kabel der 4 Leitungen an stabile **+12V Klemme 30** anschließen.
- ⑤ Das einzelne schwarze Kabel der 4 Leitungen an Fahrzeug **Masse** anschließen.

Check 1
 In Ausnahmefällen ist die CAN Kommunikation nicht erfolgreich. Sollte nach Anschluss des 10-Pin Power/CAN Kabels bei eingeschalteter Zündung keine Interface LED leuchten, muss der analoge Stromanschluss vorgenommen werden!
 (siehe nachfolgendes Kapitel)

Check 2
 In Ausnahmefällen wird im Sleep Modus die Stromzufuhr am Interface nicht unterbrochen. Sollten die Interface LEDs auch im Fahrzeug Sleep Modus weiterleuchten, bitte den Support kontaktieren!


2.5. Analoge Stromversorgung

Für den Fall, dass die CAN Box keine Informationen vom Fahrzeug CAN-bus erhält (nicht alle Fahrzeuge sind kompatibel) muss der analoge Anschluss erfolgen.

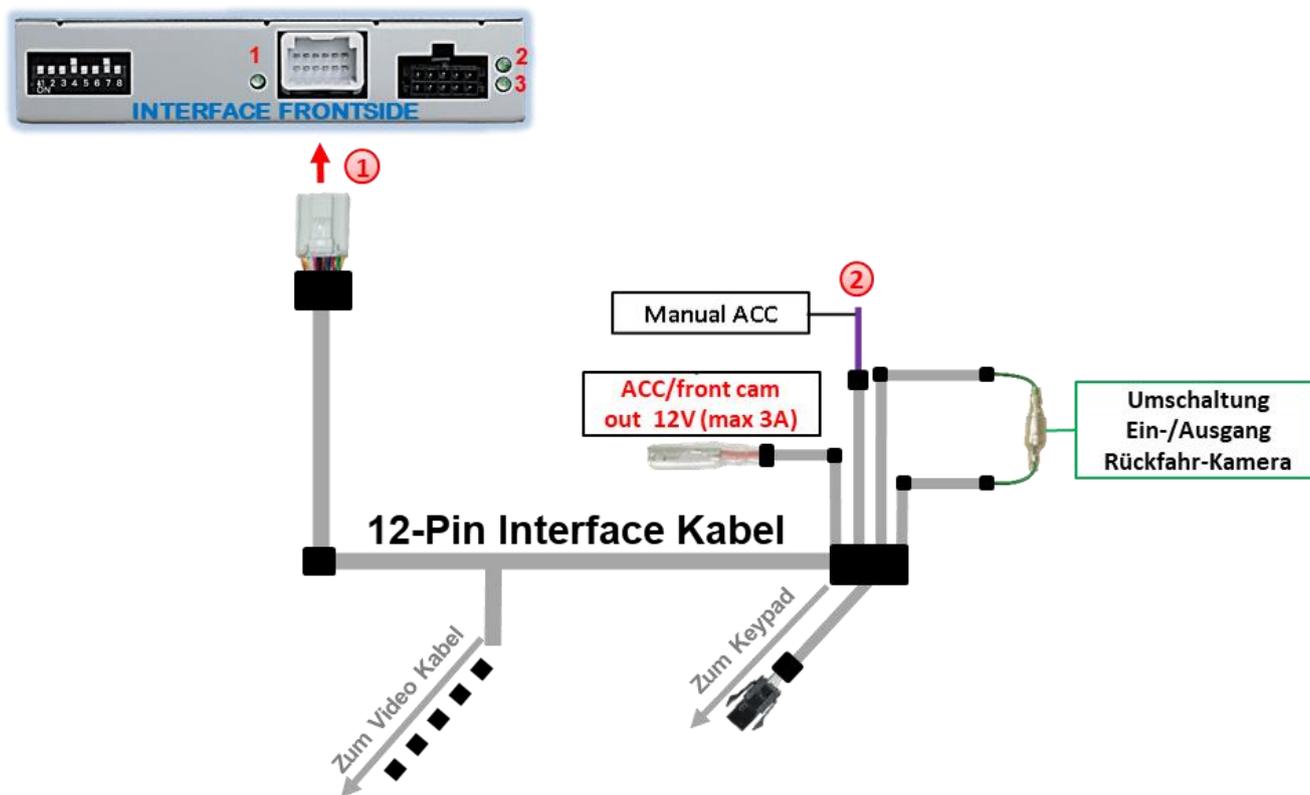

- 1 Die 12-Pin Buchse des 12-Pin Interface Kabels an dem 12-Pin Stecker des Video Interface anschließen.
- 2 Die violett farbene Leitung **Manual ACC** des 12-Pin Interface Kabels an +12V **Zündstrom** oder +12V **S-Kontakt Klemme 86s +12V** (z.B. Handschuhfachbeleuchtung) anschließen.

2.6. Stromversorgungsausgang

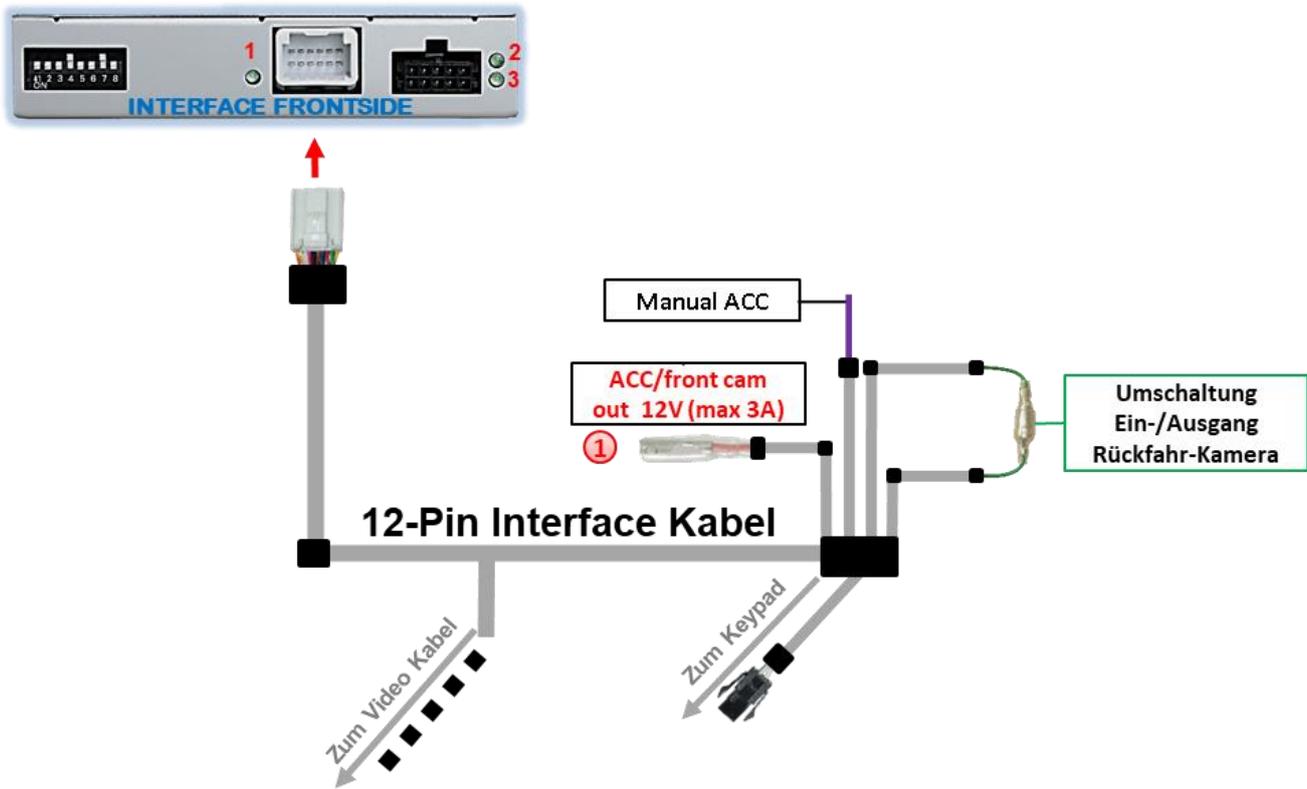


① Der rote Stromversorgungsausgang **ACC/front cam out 12V (max 3A)** kann zur Stromversorgung einer externen Quelle genutzt werden und hat je nach Stellung von Dipschalter 1 (der schwarzen 8 Dips) eine andere Belegung:

| Dip | Funktion |
|------------------|---|
| Dip 1 ON | +12V (max. 3A) wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist plus 10 Sekunden Nachlauf, nachdem der Rückwärtsgang ausgelegt wurde und +12V bei manueller Auswahl der Frontkamera per Taster (kurzer Druck) |
| Dip 1 OFF | +12V permanent (max. 3A) ACC |

2.7. Anschluss - Video Quellen

Es ist möglich eine After-Market Rückfahrkamera, eine After-Market Frontkamera und zwei weitere After-Market Video-Quellen an das Video-Interface anzuschließen.

Hinweis: Vor der endgültigen Installation empfehlen wir einen Testlauf, um sicherzustellen, dass Fahrzeug und Interface kompatibel sind. Aufgrund von Änderungen in der Produktion des Fahrzeugherstellers besteht immer die Möglichkeit einer Inkompatibilität.

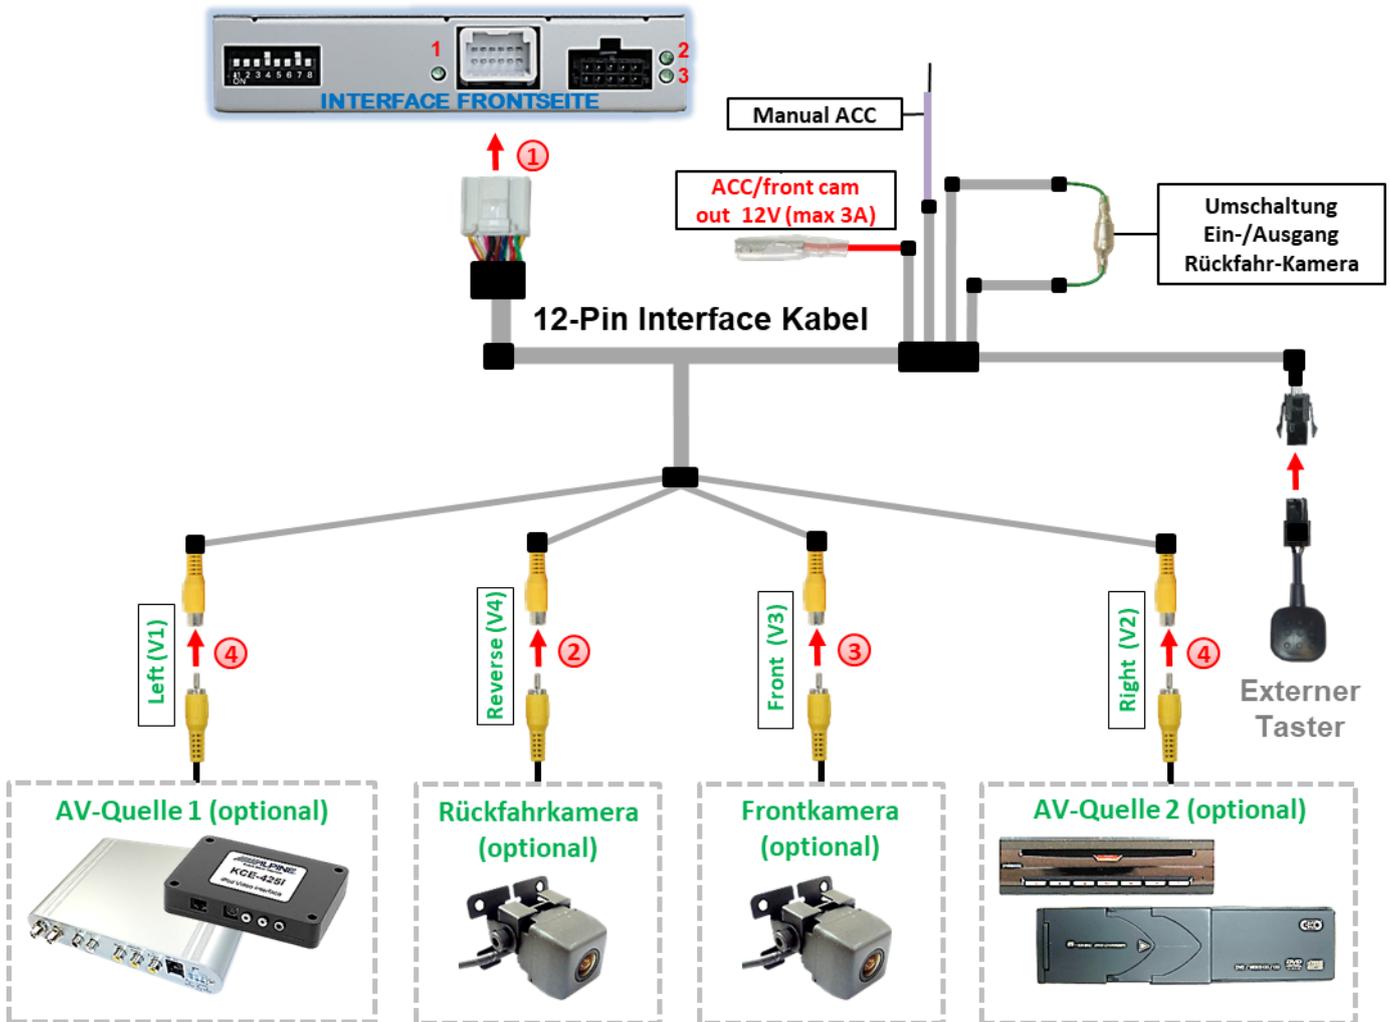


- ① Die 12-Pin Buchse des 12-Pin Interface Kabels an dem 12-Pin Stecker des Video-Interface anschließen.
- ② Den Video Cinch der Rückfahr-Kamera an der Cinch Buchse „Reverse V4“ des 12-Pin Interface Kabels anschließen.
- ③ Den Video Cinch der Front Kamera an der Cinch Buchse „Front V3“ des 12-Pin Interface Kabels anschließen.
- ④ Den Video-Cinch der AV Quellen 1 +2 an den Cinch-Buchsen „Left V1“ und „Right V2“ des 12-Pin Interface Kabels anschließen.

2.7.1. Audio-Einspeisung

Dieses Interface kann nur Video-Signale in das Werks-Infotainment einspeisen. Ist eine AV-Quelle angeschlossen, muss die Audio-Einspeisung über den Werks-AUX Eingang oder einen FM-Modulator erfolgen. Das eingespeiste Video-Signal kann parallel zu jedem Audio-Modus des Werks-Infotainments aktiviert werden. Wenn 2 AV-Quellen mit dem Infotainment verbunden werden, ist für die Audio-Umschaltung zusätzliche Elektronik notwendig.

2.7.2. After-Market Frontkamera

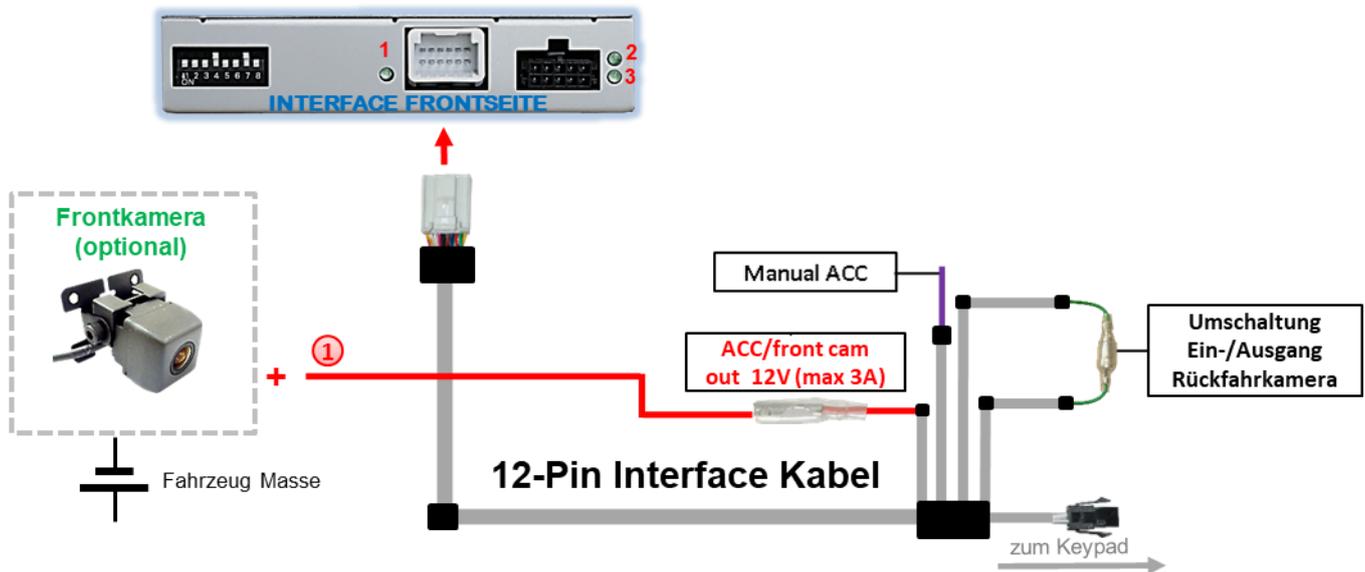

- ① Der rote Schaltausgang **ACC/front cam out 12V (max 3A)** kann zur Stromversorgung der Frontkamera genutzt werden. Steht Dip 1 auf ON (schwarze 8 Dips), führt der Schaltausgang +12V (max. 3A) wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist plus Nachlauf für 10 Sekunden, nachdem der Rückwärtsgang wieder ausgelegt wurde

Hinweis: Zusätzlich ist eine manuelle Umschaltung auf den Frontkamera Eingang per Taster (kurzer Druck) aus jedem Bildmodus möglich. Der Schaltausgang führt dann auch +12V (wenn Dip 1 auf ON steht und der Frontkamera Eingang ausgewählt ist).



Es ist möglich die automatische Rückschaltung zur Frontkamera über Dip-Schalter 6 zu deaktivieren, so dass die Frontkameranuschaltung ausschließlich über den externen Taster aktiviert werden kann. Ist die automatische Rückschaltung **nicht** erwünscht, **Dip-Schalter 6 auf OFF** stellen.

Achtung: Ein zu langer Druck des externen Tasters schaltet die Video Quelle um!


2.7.3. After-Market Rückfahrkamera

Manche Fahrzeuge haben einen anderen Rückwärtsgang-Code auf dem CAN-Bus welcher mit dem CAN des Video Interface nicht kommuniziert. Daher gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten der Installation. Wenn der Interface CAN die Informationen eines eingelegten Rückwärtsganges erhält, liegen +12V auf der grünen Leitung des 12-Pin Interface Kabels an während der Rückwärtsgang eingelegt ist.

Hinweis: Vor dem Test nicht vergessen, den Dip 5 des Video-Interface auf ON zu stellen.

2.7.3.1. Fall 1: Interface erhält das Rückwärtsgang-Signal


Erhält das Interface +12V auf die grüne Leitung des 12-Pin Interface Kabels während der Rückwärtsgang eingelegt ist, schaltet das Interface automatisch auf den Rückfahrkamera-Eingang "CAMERA-IN" wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.

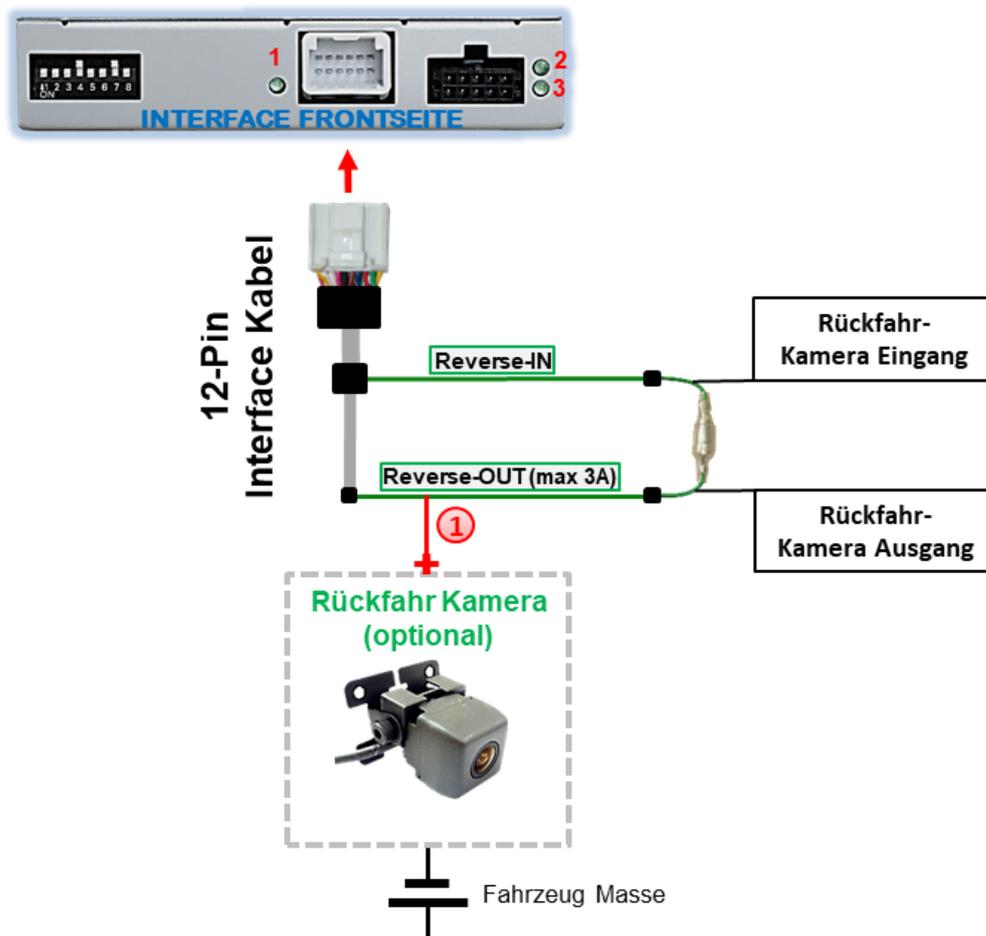

- ① Die 12V Stromversorgung für die After-Market Rückfahrkamera (max. 3A) erfolgt durch Anschließen an die grüne Leitung "Reverse-OUT" des 12-Pin Interface Kabels um einen unnötigen Dauerbetrieb der Kameraelektronik zu vermeiden. Die beiden grünen Kabel „Reverse-IN“ und „Reverse-OUT“ müssen für den Betrieb miteinander verbunden bleiben.

2.7.3.2. Fall 2: Interface erhält kein Rückwärtsgang-Signal

Erhält das Video Interface nicht +12V auf die grüne Leitung des 12-Pin Interface Kabels während der Rückwärtsgang eingelegt ist (nicht alle Fahrzeuge sind kompatibel), wird ein externes Umschaltsignal vom Rückfahrlicht benötigt. Da die Stromversorgung des Rückfahrlichtes nicht immer spannungsstabil ist, wird ein handelsübliches Schließer-Relais (z.B. AC-RW-1230 mit Verkabelung AC-RS5) oder ein Entstörfilter (z.B. AC-PNF-RVC) benötigt. Das untere Schaubild zeigt das Anschlussdiagramm des Relais.

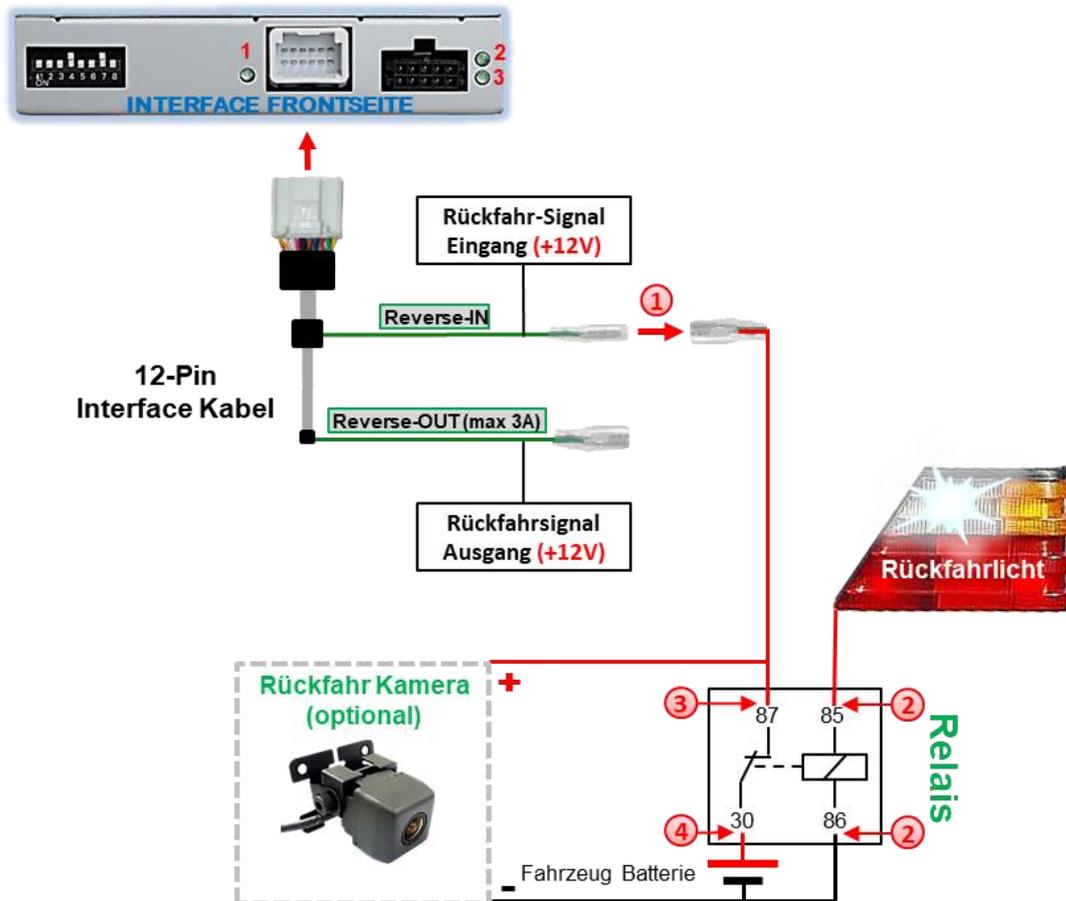


- 1 Stecker und Buchse der grünen Kabelverbindung des 12-Pin Kabels voneinander trennen und das grüne Eingangskabel „Reverse-IN“ an der Ausgangsklemme (87) des Relais anschließen.

Hinweis: Die beste Anschlusslösung sollte sein, einen 4mm Rundstecker auf das Relais Ausgangskabel zu krumpfen und mit der am grünen Kabel befindlichen 4mm Buchse zu verbinden, nicht zuletzt um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Das Ausgangskabel „Reverse-OUT“ ist ohne Funktion und bleibt unangeschlossen.

- 2 Das Rückfahrlicht Stromkabel mit Schaltspule (85) und die Fahrzeug-Masse an Schaltspule (86) des Relais anschließen.
- 3 Das Rückfahrkamera-Stromkabel an der Ausgangsklemme (87) des Relais anschließen wie zuvor mit dem grünen „Reverse IN“-Kabel geschehen.
- 4 Dauerstrom +12V an Eingangsklemme (30) des Relais anschließen.

2.8. Anschluss - externer Taster

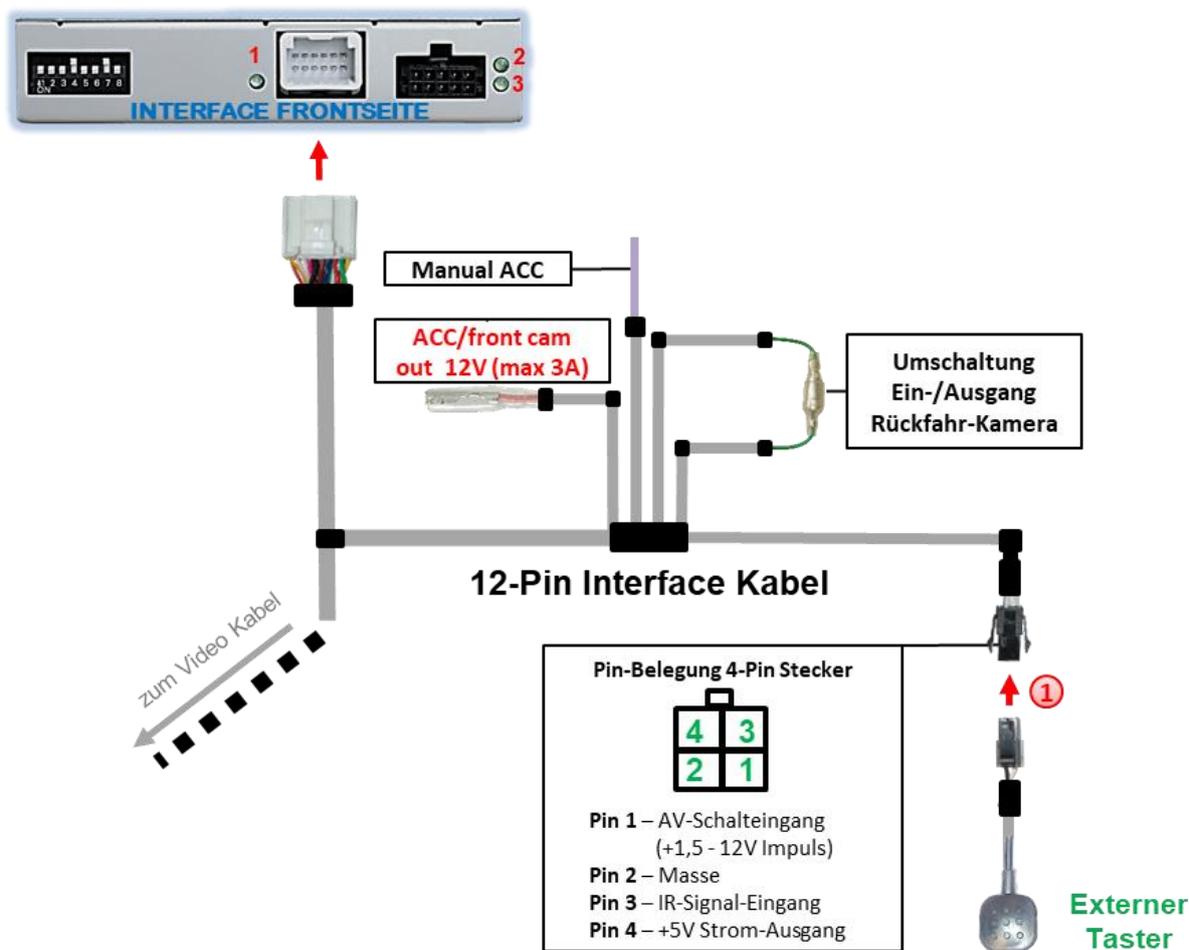

① Die 4-Pin Buchse des externen Tasters an dem 4-Pin Stecker des Video-Interface anschließen.

Hinweis: Auch wenn der Taster zur Umschaltung mehrerer Quellen nicht benötigt werden sollte, wird der Anschluss und unsichtbare Verbleib des Tasters am Video Interface dringend empfohlen.

3. Bedienung des Interface

3.1. Über Werks-Infotainment-Tasten in Citroen C5 und Peugeot 508 Fahrzeugen

Einige der Werks-Infotainment-Tasten können für die Bedienung des Interface in Citroen C5 und Peugeot 508 Fahrzeugen genutzt werden.

Die **LIST-Taste (für Citroen C5 Fahrzeuge)/ TRAF-Taste (für Peugeot 508 Fahrzeuge) lange drücken** zum Umschalten der Video-Quelle. Jede Wiederholung wechselt zum nächsten aktivierten Eingang. Wenn alle Eingänge aktiviert sind, ist die Reihenfolge:

Werks-Video → RGB-in → Video IN1 → Video IN2 → Werks-Video →...

Nicht aktivierte Eingänge werden übersprungen. Wenn das Audio-Kabel angeschlossen ist, wird beim Umschalten von Video-IN1 auf Video-IN2 auch das Audio-Signal automatisch umgeschaltet.

Hinweis: Die Umschaltung der Videoquellen über die Werks-Infotainment Tasten funktioniert nicht in allen Fahrzeugen. In manchen Fällen muss der externe Taster benutzt werden!

3.2. Über externen Taster

➤ Langer Druck des Tasters (2-3 Sekunden)

Der externe Taster schaltet bei langem Druck (2-3 Sekunden) den Eingang vom Werksvideo zu den eingespeisten Videoquellen um. Jedes Drücken (2-3 Sekunden) wechselt zum nächsten aktivierten Eingang.

Wenn alle Eingänge aktiviert sind, ist die Reihenfolge:

Werks-Video → Video IN1 → Video IN2 → Werks-Video →...


Nicht aktivierte Eingänge werden übersprungen.

Hinweis: Das Interface schaltet **nach Loslassen** des Schalters (nach langem Druck) um.

➤ Kurzer Druck des Tasters (nur möglich, wenn Dip 1 auf ON)

Der externe Taster schaltet bei kurzem Druck vom Werksvideo zum Frontkamera Eingang und wieder zurück.

4. Bildeinstellungen

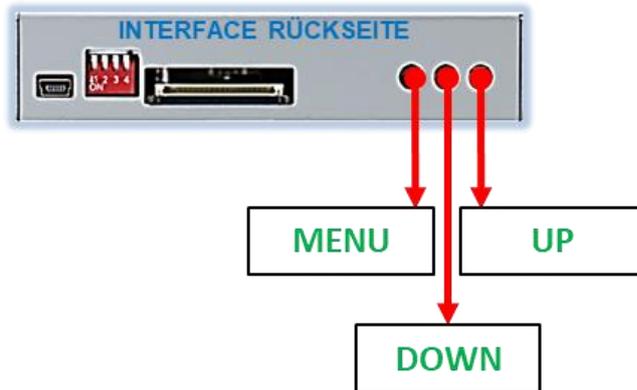


Die Bildeinstellungen können über die 3 Tasten am Tasterkabel des Tochter PCB verändert werden. Drücken der Taste 1 öffnet das OSD-Einstellungsmenü oder wechselt zum nächsten Menüpunkt, die beiden anderen Tasten verändern die entsprechenden Einstellungen. Um unbeabsichtigte Veränderungen während und nach der Installation zu vermeiden, ist es empfehlenswert den Taster nach erfolgten Einstellungen vom Kabel abzustecken. Die Bildeinstellungen müssen während der entsprechende Eingang ausgewählt und sichtbar auf dem Monitor ist.

Hinweis: Das OSD-Einstellungsmenü wird nur angezeigt, wenn eine funktionierende Video-Quelle an dem ausgewählten Eingang angeschlossen ist.

Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| Contrast | = | Kontrast |
| Brightness | = | Helligkeit |
| Saturation | = | Sättigung |
| Position H | = | horizontale Bildposition |
| Position V | = | vertikale Bildposition |
| Guide-Pos | = | ohne Funktion |
| H-SIZE | = | Horizontale Bildgröße |
| V-SIZE | = | Vertikale Bildgröße |

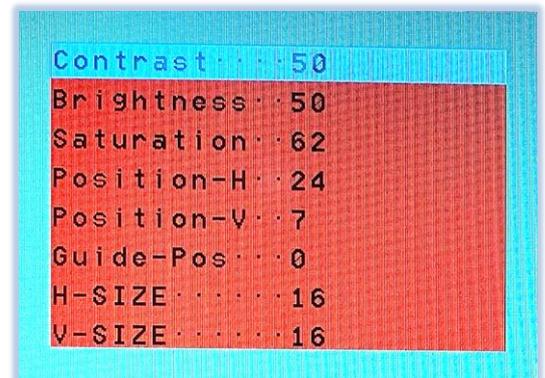

Hinweis: Bei Einstellung des Rückfahrkamera-Bildes muss der Rückwärtsgang eingelegt sein.

5. Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Arbeitsspannung | 7V - 25V |
| Ruhestrom | 30mA |
| Stromaufnahme | 190mA @12V |
| Video Eingang | 0.7V - 1V |
| Video Eingang Formate | NTSC |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Abmessungen Video-Box | 117 x 26 x 90mm (B x H x T) |
| Abmessungen Video-Switch | 125 x 20 x 35mm (B x H x T) |

6. FAQ – Fehlersuche Interface Funktionen

Schauen Sie bei möglicherweise auftretenden Problemen zuerst nach einer Lösung in der Tabelle, bevor Sie ihren Verkäufer kontaktieren.

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|--|--|---|
| Kein Bild/schwarzes Bild (Werksbild) | Nicht alle Stecker wurden wieder an der Werks-Head-Unit oder dem Monitor nach dem Einbau angeschlossen. | Die fehlenden Stecker verbinden. |
| | An der CAN-Bus Box liegt kein Strom an (alle LED der Box sind aus). | Die Stromversorgung sowie den Anschluss der CAN-Bus Box überprüfen. |
| | CAN-Bus Box wurde an einer falschen Stelle am CAN-Bus angeschlossen. | Der Anleitung entnehmen, an welcher Stelle an den CAN-Bus angeschlossen wird. Ist nichts erwähnt, eine andere Stelle für den Anschluss testen. |
| | Am Video-Interface liegt kein Strom an (alle LED am Interface sind aus). | Überprüfen, ob die CAN-Bus Box +12V Zündung auf das rote Kabel des 8-Pin auf 6-Pin Kabel ausgibt. Falls nicht, das rote Kabel durchtrennen und +12V Zündung direkt auf das Video-Interface geben. |
| Kein Bild/schwarzes Bild/weißes Bild (eingespeistes Bild), aber Werks-Bild ist OK. | Kein Bild der Videoquelle | Die Videoquelle mit einem anderen Monitor überprüfen. |
| | Keine Videoquelle am gewählten Eingang angeschlossen | Die Einstellungen der Dips 1-3 überprüfen, welche Eingänge aktiv sind und schalten auf die dazugehörigen Eingänge umschalten. |
| | LVDS Kabel falsch angeschlossen | Überprüfen, ob das LVDS Kabel exakt an der in der Anleitung erwähnten Stelle angeschlossen ist. Ein Anschluss an die Head-Unit funktioniert z.B. nicht, wenn in der Anleitung der Anschluss an den Monitor vorgegeben wird. |
| Eingespeistes Bild hat die falsche Größe oder Position. (große Abweichung) | Falsche Monitoreinstellungen am Video-Interface | Verschiedene Stellungen der Dips 7 und 8 testen. Nach jeder Änderung ein Power-Reset durchführen (6-Pin Stromstecker 1x kurz entfernen). |
| Eingespeistes Bild wird doppelt oder vierfach angezeigt. | | |
| Eingespeistes Bild ist gestört, flackert oder läuft vertikal. | Ausgang der Videoquelle steht auf AUTO oder Multi was einen Konflikt mit der automatischen Erkennung des Video-Interface verursacht. | Alle Videoquellen fest auf PAL oder NTSC einstellen. Es wird empfohlen, alle Quellen auf denselben TV Standard zu stellen. |
| | Wenn der Fehler nur nach dem Wechseln der Quelle auftritt, entsprechen die Quellen nicht demselben TV Standard. | Alle Videoquellen auf denselben TV Standard einstellen. |
| Eingespeistes Bild ist s/w. | Einige Video-Interfaces können nur eine NTSC Eingabe verarbeiten. | In der Anleitung überprüfen, ob eine Einschränkung auf NTSC erwähnt wird. Falls ja, ändern den Ausgang der Quelle auf NTSC einstellen. |

| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
|--|---|--|
| Eingespeiste Bildqualität ist schlecht | Bildeinstellungen wurden nicht angepasst | Die 3 Schalter und das OSD-Menü des Interface nutzen, um die gewünschten Bildeinstellungen der jeweiligen Videoquelle einzustellen. |
| Eingespeiste Bildgröße ist leicht falsch | | |
| Eingespeiste Bildposition ist leicht falsch. | | |
| Eingespeistes Kamerabild flackert. | Die Kamera wird unter fluoreszierendem Licht getestet, welches direkt in die Kamera einfällt. | Die Kamera unter Tageslicht außerhalb der Werkstatt testen. |
| Eingespeistes Kamerabild ist bläulich. | Der Schutzaufkleber von der Kameralinse wurde nicht entfernt. | Den Schutzaufkleber entfernen. |
| Eingespeistes Kamerabild ist schwarz. | Kamerastrom direkt von der Rückfahrlampe abgegriffen. | Einen Strom-Entstörfilter oder ein Relais für die Spannung der Rückfahrlampe nutzen. Alternativ kann die Stromversorgung der Kamera von der grünen Leitung des 6-Pin auf 8-Pin Kabels abgegriffen werden, wenn die CAN-Bus Box mit dem Fahrzeug kompatibel ist. |
| Eingespeistes Kamerabild ist gestört. | | |
| Einstellungen des eingespeisten Kamerabildes können nicht angepasst werden. | Einstellungen des eingespeisten Kamerabilds können nur im AV2 Modus angepasst werden. | Dip 3 der Interface-Box auf ON stellen (falls der Eingang AV2 nicht aktiviert ist) und Kamera mit diesem Eingang verbinden. Interface auf AV2 umschalten und Bildeinstellungen anpassen. Verbinden Sie die Kamera nun wieder mit dem Kamera Eingang und schalten AV2 aus, sofern dieser nicht für eine andere Quelle genutzt wird. |
| Im eingespeisten Kamerabild ist ein Auto als Grafik. | Funktion UI-CNTRL im Interface OSD steht auf PDCON. | Bei vorhandenem Werks-PDC wird bei kompatiblen Fahrzeugen der Abstand in der Grafik eingeblendet. Falls nicht funktionierend oder nicht gewünscht, im Interface OSD Menüpunkt UI-CNTRL auf ALLOFF stellen. |
| Im eingespeisten Kamerabild sind chinesische Zeichen. | Funktion UI-CNTRL im Interface OSD steht auf RETON oder ALLON. | Im Interface OSD den Menüpunkt UI-CNTRL auf ALLOFF oder auf PDCON stellen. |
| Es ist nicht möglich die Videoquelle über die Werkstasten umzuschalten. | CAN-Bus Interface unterstützt diese Funktion für dieses Fahrzeug nicht. | Den externen Taster nutzen oder die weiße Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen und auf diese +12V Impulse geben zum Umschalten auf die Videoquelle(n). |
| | Zu kurz gedrückt. | Zum Wechseln der Videoquelle wird ein Tastendruck von mindestens 2.5 Sekunden benötigt. |
| Es ist nicht möglich die Videoquelle über den externen Taster umzuschalten. | SW-Version unterstützt keinen externen Taster. | Die Werkstasten zur Umschaltung nutzen oder die weiße Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen und auf diese +12V Impulse geben zum Umschalten auf die Videoquelle(n). |
| Das Interface schaltet nicht automatisch auf das Bild der Rückfahrkamera, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. | CAN-Bus Interface unterstützt diese Funktion für dieses Fahrzeug nicht. | Die grüne Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen und konstante +12V von der Rückfahrlampe auf das Kabel geben. Ein Relais zur Entstörung des Stroms der Rückfahrleuchte verwenden. |
| Das Interface wechselt die Videoquelle von allein. | CAN-Bus Box Kompatibilität zum Fahrzeug ist eingeschränkt. | Die graue Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen und beide Enden isolieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, ebenfalls die weiße Leitung durchtrennen und beide Enden isolieren. |

7. Technischer Support

Bitte beachten Sie, dass ein direkter technischer Support nur für Produkte möglich ist, die direkt bei der Navlinkz GmbH erworben wurden. Für Produkte, die über andere Quellen gekauft wurden, kontaktieren Sie für den technischen Support ihren Verkäufer.

NavLinkz GmbH
Distribution/Techn. Händler-Support
Heidberghof 2
D-47495 Rheinberg

Tel +49 2843 17595 00

Email mail@navlinkz.de



10R-05 0068

Made in China

