

## TYP 222

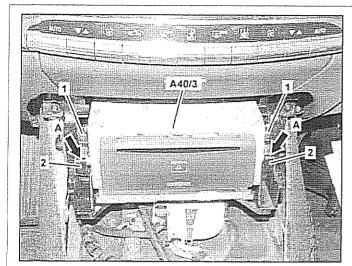

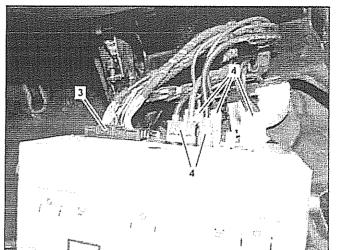

P82.87-9996-08

- Schraube
- Verriegelung
- 2 Schwarze Kupplung

## Elektrische Steckverbindungen Steuereinheit COMAND A40/3

<b>(</b>	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
<b>(3</b> )	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Lichtwellenleitern bei Reparaturarbeiten		AH82.60-P-0001-05AK
XX	Aus-, Einbauen		
1 ÆAD	Star Diagnosis anschließen und Inbetriebnahme der Steuereinheit COMAND (A40/3) durchführen	Beim Erneuern der Steuereinheit COMAND (A40/3).	AD00.00-P-2000-04B
2	Zündung ausschalten und Senderschlüssel vom Steuergerät elektronisches Zündschloss abziehen		
3	Mittelkonsole ausbauen	TYP 222.0/1	AR68.20-P-2000LF
4	Schrauben (1) an den Verriegelungen (2) lösen	i Die Schrauben (1) verbleiben an den Verriegelungen (2).	
5	Steuereinheit COMAND (A40/3) an den Verriegelungen (2) aus der Instrumententafel herausführen		
5	Steuereinheit COMAND (A40/3) so weit aus den Verriegelungen (2) nehmen, bis die schwarze Kupplung (3) und die elektrischen Steckverbindungen (4) zugängig sind	Li Einbau: Die Haltebolzen (Pfeile A) der Steuereinheit COMAND (A40/3) müssen in die Verriegelungen (2) eingelegt werden.	
7	Schwarze Kupplung (3) und elektrische Steckverbindungen (4) trennen	i Die Anzahl der elektrischen Steckverbindungen (4) kann je nach Ausstattung variieren.	
3	Steuereinheit COMAND (A40/3) aus dem Fahrzeug nehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		