



# 700T

Bedienungsanleitung



Directed Electronics Deutschland 02181-270-700 Fax: 02181-270-777  
Directed Electronics Österreich 0043-1 3331933 Fax: 0043-1-3331782



## Alarmanlage schärfen

Sie können die Alarmanlage schärfen indem Sie die Fahrzeugtüren verriegeln mit dem original Handsender des Autos. Wenn sich die Alarmanlage schärft, hören Sie einen kurzen Sirenenschirp und die Blinker blinken einmal. Solange die Alarmanlage geschärft ist blinkt die LED ständig. Sollten Sie nach dem Schärfen einen zweiten Sirenenschirp hören blinkt die LED in Gruppen. In diesen Fall identifiziert die Alarmanlage eine geöffnete Alarmzone. (siehe Alarmzonen). Dieser Sirenenschirp nennt sich „Alarmzonen-Bypass“. Sie können die Alarmanlage auch so programmieren, daß diese sich selbstständig schärft, 30 Sekunden nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde und die Türen geöffnet und wieder geschlossen wurden. Ist die Alarmanlage auf „Selbstschärfung“ programmiert blinkt die LED doppelt so schnell wie üblich innerhalb der 30 Sekunden.

**HINWEIS:** Ist eine Türe, die Motorhaube oder der Kofferraum noch geöffnet schärft sich die Alarmanlage nicht selbstständig. Erst wenn alle Türen und Hauben geschlossen wurden startet der 30 Sekunden Countdown.

## Absicherung

Ihr Fahrzeug wird nun wie folgt überwacht:

- Leichte, aggressive Erschütterungen lösen die Warnstufe aus. Dies bedeutet das Chirpen der Sirene und das mehrmalige Blinken des Begrenzungslights.
- Aggressive, schwerere Schläge lösen den Vollalarm aus. Die Sirene heult dann 30 Sekunden und das Begrenzungslicht blinkt.
- Wird eine Fahrzeugtür geöffnet, wird ebenfalls der Vollalarm ausgelöst.
- Befindet sich in Ihrem Fahrzeug eine Wegfahrsperrre, so wird diese aktiviert. Ansonsten schützt die systemeigene Wegfahrsperrre vor dem Anlassen des Motors.

## Alarmanlage entschärfen

Um das Alarmsystem aus- bzw. unscharf zu schalten, öffnen Sie die Zentralverriegelung mit der fahrzeugeigenen Fernbedienung. Sie hören nun ein zweimaliges Chirpen der Sirene und die Blinker blinken zweimal. Chirpt die Sirene beim Unscharfschalten vier- bzw. fünfmal, sehen Sie bitte im Kapitel Diagnose nach.

**ACHTUNG:** Wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Schärfen die Zündung einschalten, schaltet sich das Alarmsystem automatisch ab!

## Alarmanlage entschärfen ohne Handsender

Diese Funktion erlaubt es die Alarmanlage auch ohne Handsender zu entschärfen (bei Verlust oder Beschädigung). Sie können jedoch die Alarmanlage nur Entschärfen wenn Sie noch im Besitz der Fahrzeugschlüssel sind und wissen wo sich der Servicetaster im Fahrzeug befindet.



Schalten Sie die Zündung ein.



Drücken Sie einmal auf den Servicetaster innerhalb von 10 Sekunden.



Die Alarmanlage ist nun entschärfzt.

### Panik-Alarm

Wenn Sie in oder in der Nähe des Fahrzeuges überfallen werden können Sie mit dem Handsender einen Sofortalarm auslösen. Die Alarmsirene wird dann für 30 Sekunden einen Alarm auslösen während die Blinker blinken.



1. Drücken Sie „Schließen“-Taste des Handsenders einmal.



2. Innerhalb von 3 Sekunden drücken Sie nochmals die „Schließen“-Taste des Handsenders.

**ACHTUNG:** Den Panikalarm können Sie jederzeit durch Drücken der „Öffnen“-Taste unterbrechen. Diese Panikalarm-Funktion kann nicht mit jedem Handsender aktiviert werden.

### Service-Modus aktivieren mit dem Servicetaster

Sie können die Alarmanlage jederzeit komplett abschalten um das Fahrzeug z.B. in einer Werkstatt reparieren zu lassen oder es zu reinigen. Sie können das nur noch das Fahrzeug mit dem Handsender öffnen und schließen. Die Alarmanlage schärft sich dabei nicht.



1. Schalten Sie die Zündung ein.



2. Schalten Sie die Zündung wieder aus.



3. Innerhalb von 10 Sekunden müssen Sie den Servicetaster einmal drücken.



4. Die LED leuchtet jetzt konstant um Ihnen den Servicemodus anzuzeigen.

**ACHTUNG:** Den Service-Modus deaktivieren Sie auf die gleiche Weise.

### Service-Modus aktivieren mit dem Handsender

Sie können die Alarmanlage jederzeit komplett abschalten um das Fahrzeug z.B. in einer Werkstatt reparieren zu lassen oder es zu reinigen. Sie können das nur noch das Fahrzeug mit dem Handsender öffnen und schließen. Die Alarmanlage schärft sich dabei nicht.

1. Öffnen Sie eine Fahrzeugtür.



2. Drücken Sie die „Schließen“-Taste des Handsenders.



3. Innerhalb von einer Sekunden drücken Sie die „Öffnen“-Taste.



4. Innerhalb von einer Sekunden drücken Sie nochmals die „Schließen“-Taste.



5. Die LED leuchtet jetzt konstant um Ihnen den Servicemodus anzuzeigen.



### Lautlos-Modus

Sie können auch die Alarmanlage ohne die geräuschvolle Bestätigung der Sirene aktivieren und deaktivieren.


1. Schalten Sie die Zündung ein.



2. Schalten Sie die Zündung wieder aus.



3. Drücken Sie nun 3x kurz auf den Service-Taster innerhalb von 10 Sekunden.

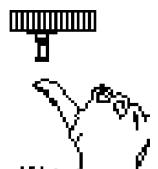

Die Sirenen chirpt 2x wenn der Lautlosmodus aktiviert ist und die Sirene nicht mehr chirpt beim Schärfen und Entschärfen.

**ACHTUNG:** Wiederholen Sie den Vorgang um den Lautlos-Modus wieder zu Deaktivieren. Die Sirene chirpt 1x wenn der Lautlos-Modus deaktiviert wurde.

### **NPC-Funktion (Anti-Fehlalarm)**

Ihr Alarmsystem besitzt eine Funktion zur intelligenten Problembehebung (NPC, Nuisance Prevention Circuitry). Diese Funktion verhindert, daß ein Sensor der eventuell zu empfindlich justiert wurde unverhältnismäßig oft Alarm auslöst. Wird innerhalb von 60 Minuten in einer Alarmzone der Alarm dreimal ausgelöst, so wird diese Zone für 60 Minuten aus der Überwachung ausgeschlossen. Keine Angst: Sollte jemand versuchen, eine Tür bzw. Kofferraum oder Motorhaube zu öffnen, wird der Vollalarm ausgelöst. Alle anderen Alarmzonen bleiben weiterhin aktiviert. Sie können den NPC-Modus nicht durch das Entschärfen und Schärfen unterbrechen. Dazu müssen Sie die Zündung aktivieren. Beachten Sie den NPC-Modus auch beim Testen Ihres Systems.

### **Diagnose-Modus**

Hören Sie beim Unscharfschalten mehr als zwei Chirptöne, achten Sie bitte auf deren Anzahl. Diese extra Chirptöne werden Berichterstattung genannt. Hören Sie vier Chirptöne beim Entschärfen, wurde über eine überwachte Zone Alarm ausgelöst. Hören Sie fünf Chirptöne, wurde so oft Alarm ausgelöst, daß über die "Intelligente Problembehebung" eine Zone aus der Überwachung ausgeschlossen wurde. In jedem Fall zeigt Ihnen die Status LED an, welche Zone in Ihrer Abwesenheit ausgelöst wurde. Die Berichterstattung wird solange gespeichert, bis die Zündung wieder aufgedreht wird.

### **Alarmzonen-Tabelle**



- LED blinkt 1x Sofortalarm (z.B. Kofferraum/ Motorhaube)
- LED blinkt 2x Starke Erschütterung (Alarm vom Schocksensor)
- LED blinkt 3x Tür wurde geöffnet
- LED blinkt 4x Optionaler Sensor (z.B. Innenraum-Radarsensor)
- LED blinkt 5x Alarm durch Einschalten der Zündung

### **Dip-Schalter Programmierung**

<b>Schalter #</b>	<b>ON Position</b>	<b>OFF POSITION</b>
1	Passives Scharfschalten	Aktives Scharfschalten
2	Chirpen ein	Chirpen aus
3	Signal pulsierend für Hupe	konstantes Sirenensign.
4	Normaler Türalarm	Verzögter Türalarm
5	Lernmodus für ZV ein	Lernmodus für ZV aus
6	Spannungsabfall ein	Spannungsabfall aus
7	Tür-Buffer ein	Tür-Buffer aus
8	nicht belegt	

### **PASSIVE/AKTIVE SCHARFSCHALTUNG:**

Mit Schalter #1 können Sie passives Scharfschalten programmieren. Das System aktiviert sich dann selbsttätig 30 Sekunden nach Schließen der letzten Fahrzeugtür. Im aktiven Zustand schärfen Sie mit Ihrer Funkfernbedienung.

### **CHIRPEN EIN/AUS:**

Dieser Schalter kontrolliert die Chirp-Töne beim Ein-/Ausschalten des Systems.

**HUPEN-/SIRENENAUSGANG:**

In der ON Position liefert das BRAUNe Kabel (H1/10) pulsierende (-)Masse im Alarmfall. Dies ist gebräuchlich, wenn statt der mitgelieferten Sirene die fahrzeugeigene Hupe angeschlossen wird. Bei Verwendung der Revenger™ Sirene ist der Schalter in der OFF Position zu belassen.

**TÜRALARM KONSTANT/VERZÖGERT:**

Wird das System als passives Alarmsystem (nicht in Verbindung mit einem Remote Keyless Entry) verwendet, programmieren Sie mit diesem Schalter eine Türalarmverzögerung von 16 Sekunden. In dieser Zeit müssen Sie dann mit dem mitgelieferten Druckknopf entschärfen.

**LERNMODUS EIN/AUS:**

Lesen Sie bitte „Lernmodus der Zentralverriegelung“.

**SPANNUNGSABFALL EIN/ AUS:**

Dieser Schalter schaltet den eingebauten Spannungsabfallsensor EIN bzw. AUS.

**TÜR-BUFFER EIN/AUS:**

Dieser Schalter beinhaltet zwei Funktionen: Bei vielen Fahrzeugen schaltet sich die Innenraumbeleuchtung ein bzw. brennt beim Verschließen des Fahrzeuges weiter. Damit das Alarmsystem den Türkontakt nicht als gestörte Zone sieht ist dieser Programmschritt zu verwenden.

Außerdem haben manche Fahrzeuge die Eigenschaft, daß die Innenraumbeleuchtung bei Betätigung der Fernbedienung zum Aufschließen des Autos, einige Sekundenbruchteile eingeschaltet wird, bevor die ZV geöffnet wird. In diesem Fall wird ebenfalls eine Fehlmeldung vermieden.



## Garantiekarte

Für die Autoalarmanlagen von Directed Electronics Inc., die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft vom autorisierten Vertragshändler verkauft wurden, leisten wir – zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen, die dem Käufer gegenüber seinem Verkäufer gesetzlich zustehen – als Hersteller folgende Garantie:

1. Wir beheben kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen und innerhalb der Garantiezeit aufgetreten sind, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Zu unseren Garantieleistungen gehört auch der kostenlose Ausbau und Wiedereinbau des Gerätes. Mängel, die auf unüblichen oder außergewöhnlichen Gebrauch, unsachgemäße Behandlung, nicht von uns vorgenommenen Änderungen am oder im Gerät, unsachgemäßen Einbau der Autoalarmanlage oder der zusätzlichen Alarmkomponenten oder auf unzureichende Entstörung des Fahrzeugs beruhen, sind von der Garantie nicht gedeckt.
2. Die gesetzliche Garantiezeit beträgt 6 Monate. Sie beginnt mit dem Tag des Kaufs der Ware. Wird die Autoalarmanlage jedoch nachweislich durch einen autorisierten Fachhändler installiert, beträgt die Garantiezeit 5 Jahre für den Erstbesitzer. VIPER®, PYTHON®, AUTOMATE® und SIDEWINDER® Autoalarmanlagen müssen von einem autorisierten DEI®-Vertragshändler installiert werden.
3. Der Garantieanspruch muß innerhalb der Garantiezeit bei uns oder einer von uns autorisierten Kundendienststelle unter Vorlage der Kaufquittung geltend gemacht werden.
4. Andere Ansprüche als das in 1. Genannte Recht auf Mängelbeseitigung werden durch diese Garantie nicht begründet. Für Schäden aufgrund verspäteter oder unzureichender Mängelbeseitigung haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
5. Folgende Information muß vom autorisierten DEI®-Vertragshändler in dieser Garantiekarte ausgefüllt werden: Kaufdatum, Name und Anschrift des Kunden, Händlername und Anschrift bzw. Stempel, Marke der Alarmanlage und Gerätebezeichnung, Seriennummer der Alarmanlage, Fahrzeugherrsteller, Baujahr des Fahrzeugs, polizeiliches Kennzeichen.

### Directed Electronics Europe

#### HINWEIS

In anderen Ländern können hiervon abweichende Garantiebedingungen gelten. Die Kaufquittung gilt als Garantiebeleg. Bitte sorgfältig aufbewahren und bei Beanstandungen vorlegen.

**Name des Kunden**

**Anschrift des Kunden**

**Fahrzeugherrsteller**

**Fahrzeugtyp**

**Pol. Kennzeichen**

**Marke und Typ der Alarmanlage**

**Typgenehmigungsnummer**

**Seriennummer der Alarmanlage**

**Der Unterzeichner bestätigt hiermit, daß der Einbau des oben beschriebenen Fahrzeugalarmsystems entsprechend des Einbauanweisungen des Herstellers des Systems von ihm fachmännisch vorgenommen wurde.**

**Datum, Ort, Unterschrift und Händlerstempel**