



APACHE

Kurzanleitung


Lieferumfang

Displayeinheit Apache






(Skalenaufkleber optional erhältlich)


Bedienregler

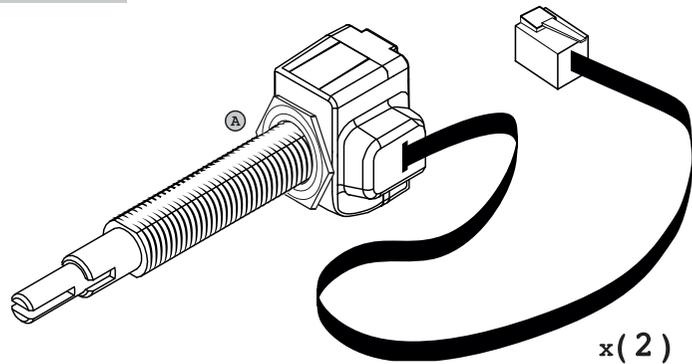

Befestigungsmaterial

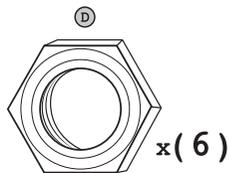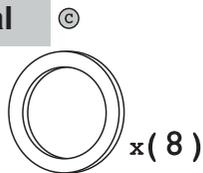

Installation

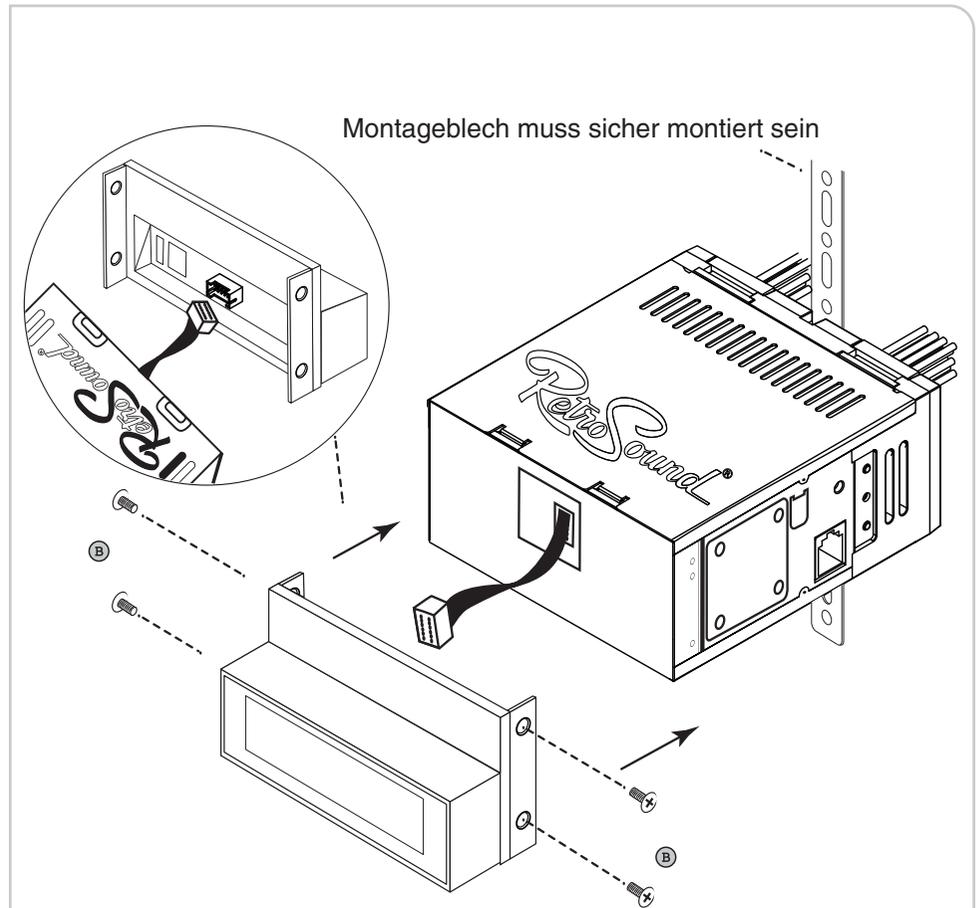

Stecken Sie das Flachbandkabel vom Radio Grundmodul in die Displayeinheit. Befestigen Sie die Displayeinheit mit den vier kleinen Schrauben am Radio Grundmodul.

Steuerungslayout



Apache Modus

Die folgenden Schritte müssen durchgeführt werden, um das Grundmodul so einzurichten, dass es mit der Displayeinheit Apache funktioniert. Halten Sie bei eingeschalteter Zündung und angezeigter Uhrzeit auf dem Display den hinteren linken Regler (2) etwa 15 Sekunden lang entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Radio in den SEL PANEL-Modus zu bringen. Sobald SEL PANEL angezeigt wird, lassen Sie den Regler (2) los und drehen ihn so lange kurz entgegen dem Uhrzeigersinn, bis APACHE angezeigt wird. Warten Sie bis APACHE 5-mal geblinkt hat und wieder die Uhr angezeigt wird. Ihr Radio ist jetzt so konfiguriert, dass es mit der ausgewählten Blende funktioniert.

Senderspeicher

Speichern von Radiosendern

Durch drehen des rechten vorderen Knopfes (3) beginnt der Sendersuchlauf. Erscheint ein Sender, den Sie speichern möchten, drehen und halten Sie den rechten hinteren Knopf (4) für 2 Sekunden im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie das, bis der gewünschte Speicherplatz erscheint und drücken Sie dann den rechten vorderen Knopf (3) zum Speichern.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um einen Speicherplatz aufzurufen, drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4) im Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los. Wiederholen Sie den Vorgang, um durch die gespeicherten Sender zu navigieren.

Basis Einstellungen

Radio Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den linken vorderen Knopf (1) gedrückt, um das Radio auszuschalten.

Lautstärke

Drehen Sie den linken vorderen Knopf (1), um die Lautstärke zu ändern.

Ändern der Quelle

Drehen Sie den linken hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die verschiedenen Quellen zu blättern.

Ändern der Frequenzbänder

Drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4), (4) entgegen dem Uhrzeigersinn, um durch die Frequenzbänder (FM 1, 2, 3, AM 1, 2) zu blättern.

Sendersuchlauf

UKW: drehen Sie den rechten vorderen Knopf (3), um den Sendersuchlauf zu starten.
DAB: drücken und halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, Knopf (3) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen Stationen gewechselt. Nur möglich wenn die Hörquelle DAB+ ausgewählt ist.

Mute On / Off

Drücken Sie den rechten vorderen Knopf (3), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

Equalizer (EQ)

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen.
Drücken Sie wiederholt den linken vorderen Knopf (1), um durch die Menüoptionen zu klicken.
Um die Klangeinstellungen zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten, und drehen Sie dann den linken vorderen Knopf (1). Drücken Sie den Knopf (1), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint CLK drücken Sie zur Auswahl den Knopf (3). Dann drehen, um die Stunden anzupassen.
Drücken Sie den Knopf (3) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen drehen.

Beleuchtungsfarbe *

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN drücken Sie den Knopf (3), um durch die Farben zu blättern.

Tastentöne ein / aus

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP drücken Sie den Knopf (3), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Eine ausführlichere Anleitung finden Sie im Lieferumfang des Radiogrundmoduls, oder auf www.ampire.de

* nicht für alle Radiogrundmodule verfügbar