



Lieferumfang

Drehräder (Daumenwalzen)

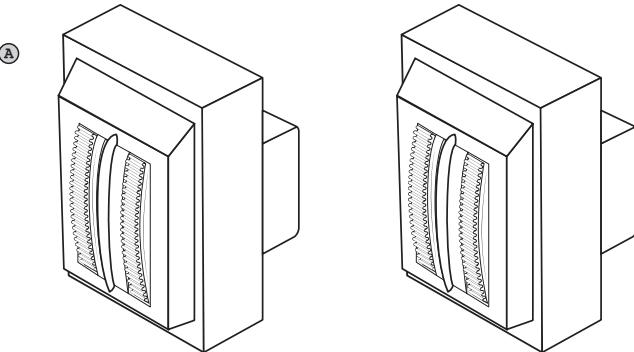

Befestigungsmaterial

Verwenden Sie diese Halterungen für die Montage der Drehräder anstelle der mit dem Radio gelieferten Halterungen.

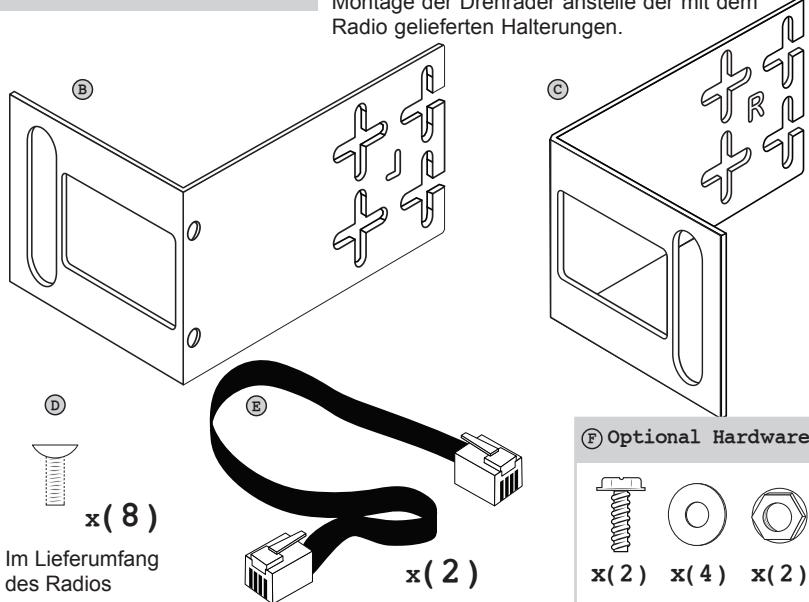

Installation

WEITER:

Fortsetzung der Anleitung vom Redondo Display für das Redondo-T

InfiniMount Halterung

5

6


Drehräder



Befestigen Sie die InfiniMount-Halterungen mit den acht kleinen Schrauben am Radio.


6

Drehräder

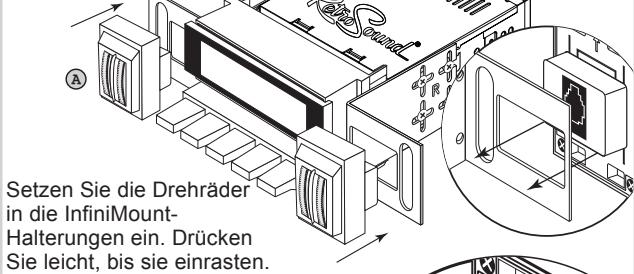

Setzen Sie die Drehräder in die InfiniMount-Halterungen ein. Drücken Sie leicht, bis sie einrasten.

7 Installation

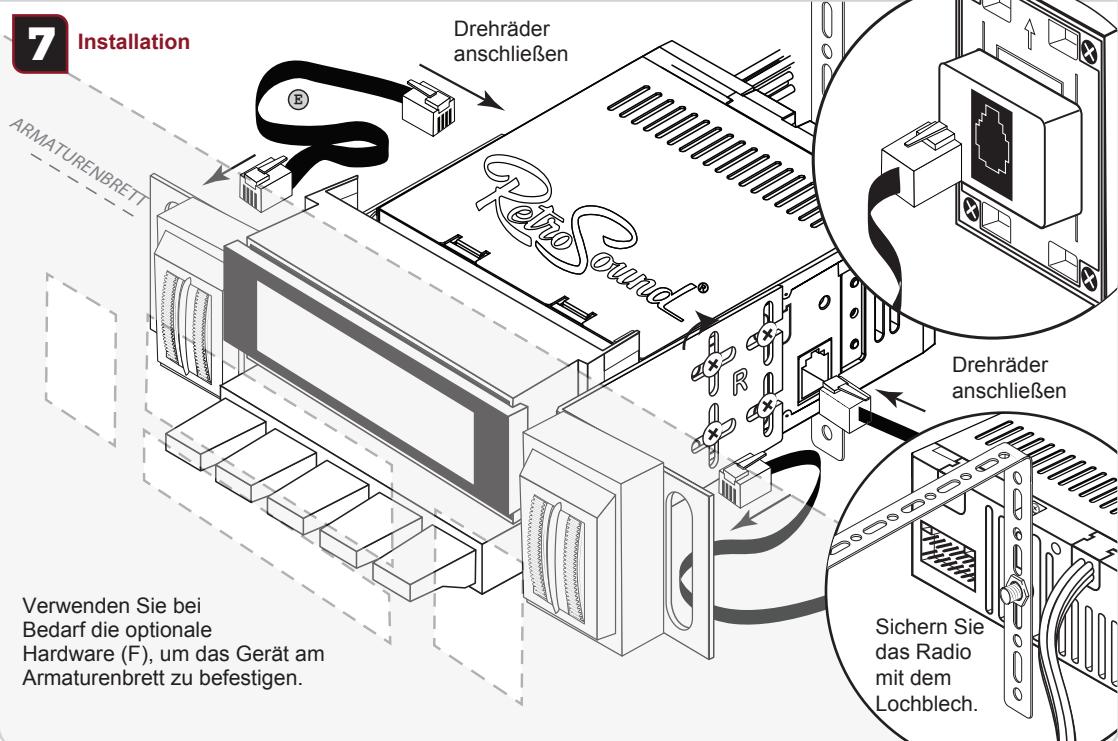


Weiterführende Erklärungen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf unserer Website finden.

Modern Sound For Your Classic

tech@retromanufacturing.com | help.retromanufacturing.com

Steuerungslayout

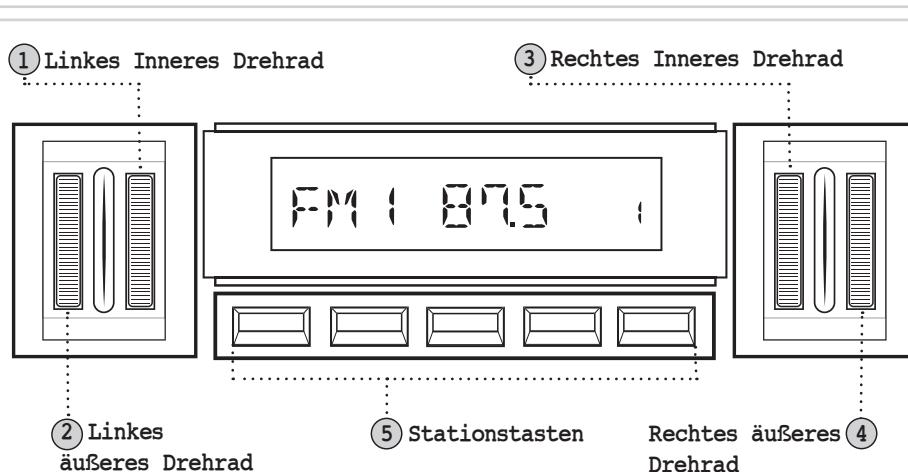

Einrichten und Zurücksetzen der Steuerung

Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, um das Radio für die Funktion mit den Redondo-T Bedienelementen einzurichten. Drücken und halten Sie das linke innere Drehrad (1) etwa 15 Sekunden lang, um das Radio im SEL PANEL-Modus neu zu starten. Während Sie den Einschaltknopf gedrückt halten, zeigt das Gerät die folgende Sequenz an: RETROSOUND>RADIO> GOODBYE> TIME DISPLAY> SEL PANEL. Halten Sie die Walze so lange gedrückt, bis SEL PANEL angezeigt wird. Sobald SEL PANEL angezeigt wird, lassen Sie das linke innere Drehrad (1) los und drücken es dann kurz um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, bis REDONDO erscheint. Das Gerät in Ruhe lassen und warten bis REDONDO 5 Mal blinkt und das Gerät neu startet. Die zuletzt gewählte Bedienoberfläche ist jetzt aktiviert.

Senderspeicher

Speichern von Radiosendern

Suchen Sie den Sender den Sie speichern möchten und halten Sie dann die entsprechende Stationstaste (5) für 2 Sekunden gedrückt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um einen gespeicherten Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (5), auf die Ihr Sender zuvor gespeichert wurde.

Basis Einstellungen

Radio Ein- / Ausschalten

Drücken Sie das linke innere Drehrad (1), um das Gerät einzuschalten.

Drücken und halten Sie das linke innere Drehrad (1), um das Gerät auszuschalten.

Lautstärke

Drehen Sie das linke äußere Drehrad (2) nach oben oder unten, um die Lautstärke zu ändern.

Ändern der Quelle

Drehen Sie das linke innere Drehrad (1) nach unten, um durch die Quellen zu blättern.

Ändern der Frequenzbänder

Drehen Sie das rechte innere Drehrad (3) nach oben, um durch die Frequenzbänder zu blättern.

Sendersuchlauf

UKW: Drehen Sie das äußere rechte Drehrad (4), um den Sendersuchlauf zu starten.

DAB+: Drücken und halten Sie das innere rechte Drehrad (3) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, äußere rechte Drehrad (4) kurz drücken. Anschließend wird durch drehen des äußeren rechten Drehrad (4) zwischen allen Stationen gewechselt.

Mute An / Aus

Drücken Sie das äußere rechte Drehrad (4), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

Equalizer (EQ)

Drücken Sie das linke äußere Drehrad (2), um das Untermenü Klangeinstellung aufzurufen.

Drücken Sie wiederholt die linke äußere Walze (2) um durch die Menüoptionen zu blättern. Um die Klangeinstellung zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten und drehen Sie die linke äußere Walze (2) nach oben oder unten. Drücken Sie die linke äußere Walze (2), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen

Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, sobald DAB+ empfangen wird. Lassen Sie die Funktion CT im Menü deaktiviert.

Beleuchtungsfarbe*

Drücken und halten Sie das rechte innere Drehrad (3), um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie das rechte äußere Drehrad (4), um durch die Auswahl zu blättern.

Erscheint SCAN drücken Sie das rechte äußere Drehrad (4), um durch die Farben zu blättern.

Tastentöne An / Aus

Drücken und halten Sie das rechte innere Drehrad (3), um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie das rechte äußere Drehrad (4), um durch die Auswahl zu blättern.

Erscheint BEEP drücken Sie das rechte äußere Drehrad (4), um den Piepton ein-, oder auszuschalten.

*nicht für alle Radiomodule verfügbar