




### Lieferumfang

#### Displayeinheit Dallas



#### Wellen


A x(2)

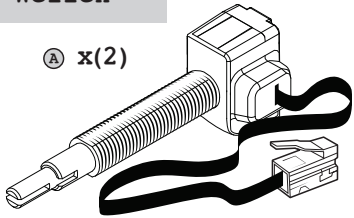

#### Halter


J x(2)

Hinweis: verwenden Sie nach Bedarf entweder die Halter J oder K.

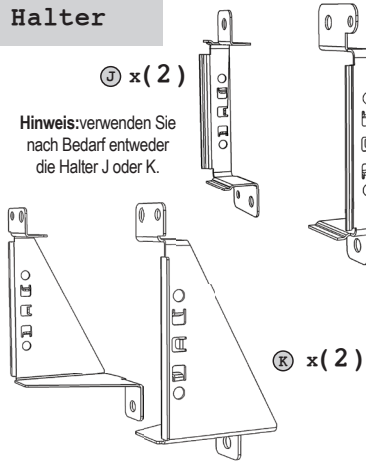

#### Adapter

L

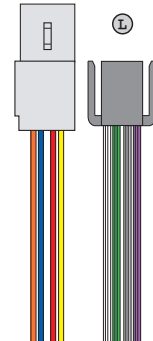


Hinweis: nicht für jedes Fahrzeug erforderlich.


#### Knöpfe




#### Befestigungsmaterial

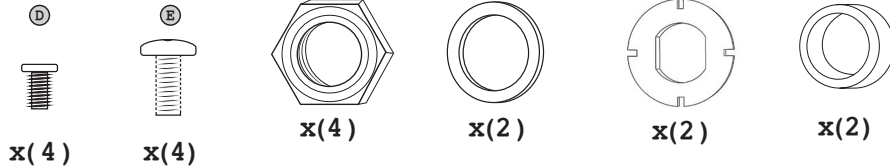


### Installation

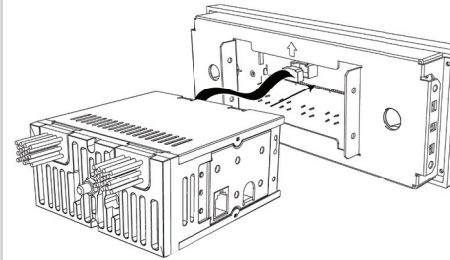


Stecken Sie das Flachbandkabel vom Radiomodul in die Displayeinheit.

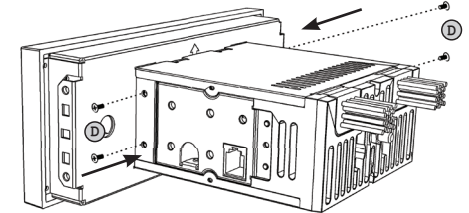

Befestigen Sie die Displayeinheit mit den 4 kleinen Schrauben aus dem orangen Beutel am Radiomodul.

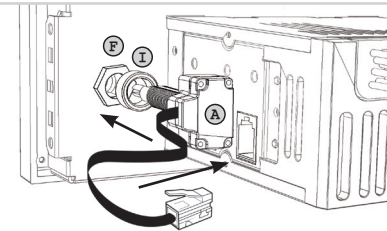


Über jede Welle eine Distanzhülse schieben und mit einer Mutter sichern. Stecken Sie die Wellen von hinten durch die Blende wobei das Kabel nach außen zeigen muss.

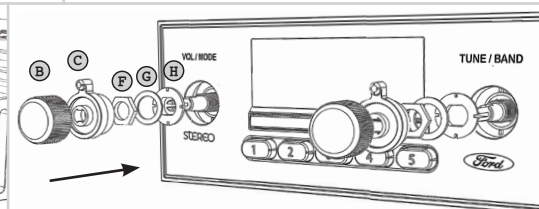


Schieben Sie die schwarze Kunststoffscheibe und die dünne Unterlegscheibe auf die Welle und befestigen Sie sie mit der Mutter mithilfe einer Langnuss 1/2" an der Blende. NICHT ÜBERDREHEN. Nun stecken Sie die vorderen und hinteren Knöpfe auf jeder Seite auf.

Montieren Sie den mit R markierten Halter an der rechten Seite und den mit L markierten an der linken Seite, wenn das Radio zu Ihnen zeigt. Beim Ausrichten der Halterungen helfen die Laschen. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halter zu befestigen.

Wenn das Auto über einen intakten, kompatiblen werksseitigen Kabelbaum verfügt, können die Adapter (L) verwendet werden. Verbinden Sie die Adapter mit den Adaptern vom Radiomodul, indem Sie identische Farben verbinden. Eventuell sind werksseitig nicht alle Kabel belegt. Kappen Sie die nicht belegten Kabel am Adapter (L).

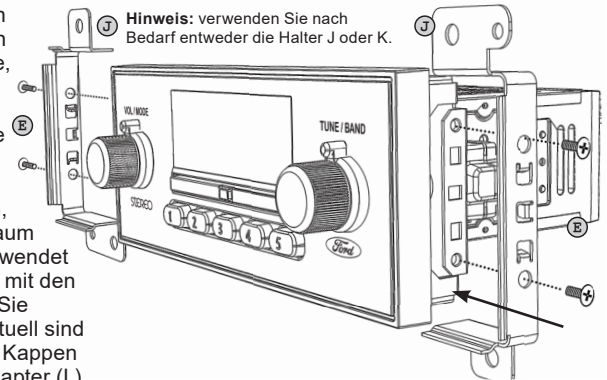

Weiterführende Erklärungen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf unserer Website finden.

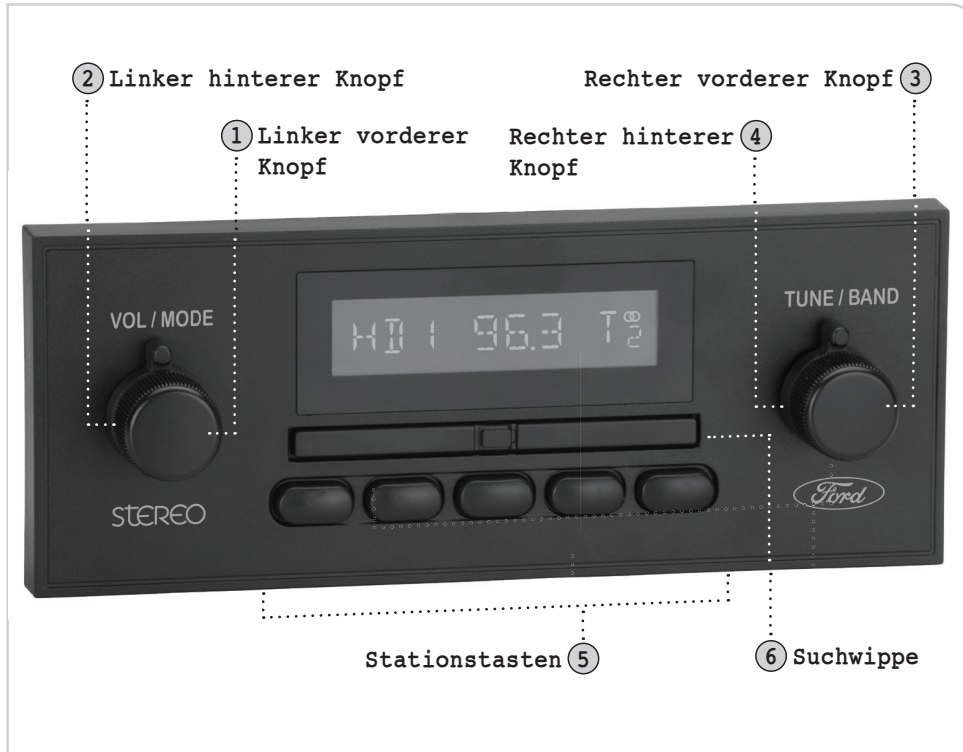

### Senderspeicher

#### Speichern von Radiosendern

Suchen Sie den Sender den Sie speichern möchten und halten Sie dann die entsprechende Stationstaste (5) für 2 Sekunden gedrückt.

#### Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um einen gespeicherten Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (5), auf die Ihr Sender zuvor gespeichert wurde.

## Kurzanleitung

### Basis Einstellungen

#### Radio Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten.  
Halten Sie den linken vorderen Knopf (1) gedrückt, um das Radio auszuschalten.

#### Lautstärke

Drehen Sie den linken vorderen Knopf (1), um die Lautstärke zu ändern.

#### Ändern der Quelle

Drehen Sie den linken hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die Quellen zu blättern.

#### Ändern der Frequenzbänder

Drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4) entgegen des Uhrzeigersinns, um durch die Frequenzbänder (FM 1, 2, 3, AM 1, 2) zu blättern.

#### Sendersuchlauf

UKW: drehen Sie den rechten vorderen Knopf (3), um den Sendersuchlauf zu starten.  
DAB: drücken und halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, Knopf (3) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen Stationen gewechselt.

#### Suchwippe

Drücken Sie die Suchwippe (6), um den vorherigen/nächsten Sender zu finden oder zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

#### Mute An/Aus

Drücken Sie den rechten vorderen Knopf (3), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

#### Equalizer (EQ)

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen.  
Drücken Sie wiederholt den linken vorderen Knopf (1), um durch die Menüoptionen zu klicken. Um die Klangeinstellungen zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten, und drehen Sie dann den linken vorderen Knopf (1). Drücken Sie den Knopf (1), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.

#### Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, sobald DAB+ empfangen wird. Lassen Sie die Funktion CT im Menü deaktiviert.

#### Beleuchtungsfarbe\*

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN drücken Sie den Knopf (3), um durch die Farben zu blättern.

#### Tastentöne An/Aus

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP drücken Sie den Knopf (3), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

\* nicht für alle Radiomodule verfügbar