New York

Kurzanleitung

Lieferumfang

New York Radio Blende

Potis

Befestigungsmaterial

Bedienringe und Knöpfe

Kurzanleitung

Verbinden Sie das beim Radio Grundmodul enthaltene Flachbandkabel mit dem Stecker des New York Display. Nach dem Einstecken ins Display muss es an dem Grundmodul mit den vier Montage Schrauben befestigt werden (die Schrauben sind sehr klein und sind in der Hardware Tasche mit den Wellenmuttern). Das RetroSound-Logo sollte nach oben zeigen. Sobald das New York Face am Motor befestigt ist, installieren Sie die Potis und Knöpfe.

Stecken Sie einen Metallabstandhalter über jeden Drehregler. Führen Sie die Drehregler in das New York Display ein.

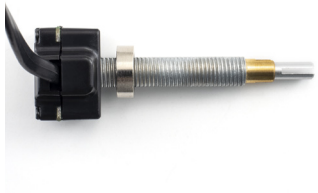

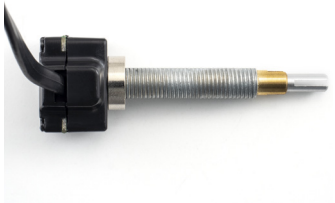

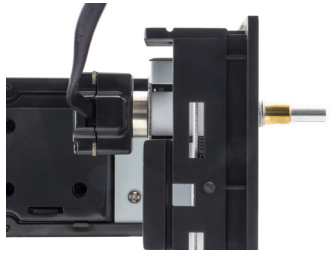

Platzieren Sie den Kunststoffabstandhalter, dann die dünne Unterlegscheibe und sichern Sie sie mit der Wellenmutter. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen.

Stecken Sie das obere Drehreglerkabel auf der linken Seite des Motors ein. Stecken Sie das untere Drehreglerkabel auf der rechten Seite des Motors ein. Schieben Sie erst den hinteren Ring und dann den vorderen Knopf auf den Drehregler.

NEW YORK

Kurzanleitung

Steuerungslayout

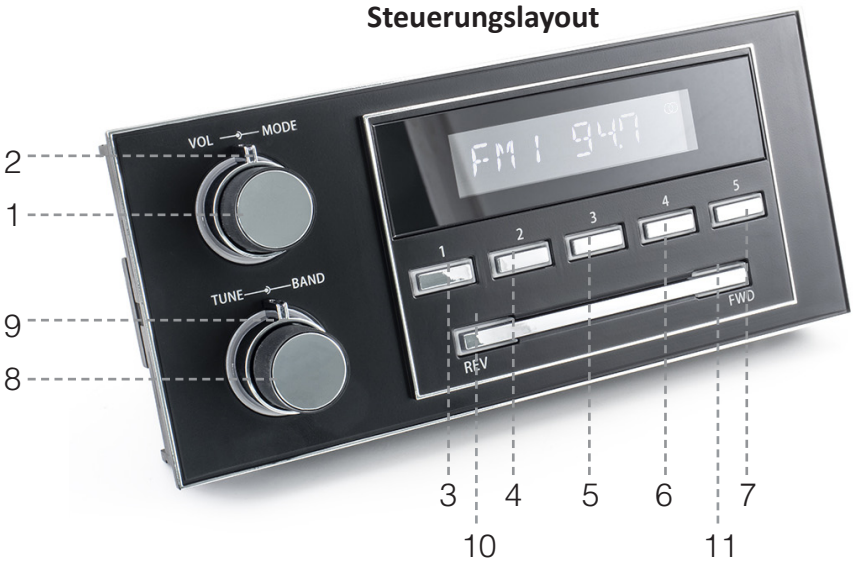

Erste Schritte Normal Modus

Um Ihr Radio so einzurichten, dass es mit der Displayeinheit Detroit funktioniert, halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) drei Sekunden lang gedrückt, um auf das Untermenüsystem zuzugreifen. Drehen Sie den unteren vorderen Knopf (9), um durch die Auswahl zu blättern, bis SEL PANEL erscheint. Drücken Sie den vorderen unteren Knopf (9) und lassen Sie ihn wieder los, um zwischen den Funktionen zu wählen. Wenn NORMAL auf dem Bildschirm angezeigt wird, warten Sie bis das Menü verschwindet um die Einstellung zu speichern.

1. Oberer vorderer Knopf
2. Oberer hinterer Knopf
3. Stationstaste 1
4. Stationstaste 2
5. Stationstaste 3
6. Stationstaste 4
7. Stationstaste 5
8. Oberer vorderer Knopf
9. Unterer hinterer Knopf
10. Taste Zurück
11. Taste Vor

Senderspeicher

Speichern von Radiosendern
Die Tasten 3 bis 7 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu speichern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern möchten, und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 3 - Nr. 7) zwei Sekunden lang gedrückt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern
Um gespeicherte Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (Nr. 3 - Nr. 7).

Basis Einstellungen

Radio Ein-/Ausschalten
Drücken Sie den Oberen vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den oberen vorderen Knopf (1) gedrückt, um das Radio auszuschalten.

Lautstärke
Drehen Sie den oberen vorderen Knopf (1), um die Lautstärke zu ändern.

Ändern der Quelle
Drehen Sie den oberen hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die verschiedenen Quellen zu blättern.

Sendersuchlauf
UKW: drehen Sie den unteren vorderen Knopf (8), um den Sendersuchlauf zu starten.
DAB: drücken und halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, Knopf (8) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen Stationen gewechselt. **Nur möglich wenn die Hörquelle DAB+ ausgewählt ist.**

Mute On / Off
Drücken Sie den unteren vorderen Knopf (8), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

Equalizer (EQ)
Drücken Sie den oberen vorderen Knopf (1), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen. Drücken Sie wiederholt den Knopf (1), um durch die Menüoptionen zu klicken. Um die Klangeinstellungen zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten, und drehen Sie dann den oberen vorderen Knopf (1). Drücken Sie den Knopf (1), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen
Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu blättern.Erscheint CLK drücken Sie zur Auswahl den Knopf (8). Dann drehen, um die Stunden anzupassen. Drücken Sie den Knopf (8) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen drehen.

Beleuchtungsfarbe*
Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN drücken Sie den Knopf (8), um durch die Farben zu blättern.

Tastentöne ein / aus
Halten Sie den unteren vorderen Knopf (8) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (8), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP drücken Sie den Knopf (8), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Titelsprung / Sendersuchlauf
Drücken der Taste (10) Titelsprung Rückwärts und Taste (11) Titelsprung Vorwärts.

Eine ausführlichere Anleitung finden Sie im Lieferumfang des Radiogrundmoduls, oder auf www.ampire.de

*** nicht für alle Radiogrundmodule verfügbar**