Santa Cruz

Kurzanleitung

Lieferumfang

Santa Cruz Radio Face

Face to Body Kabel

661 GM Adapter Kabel

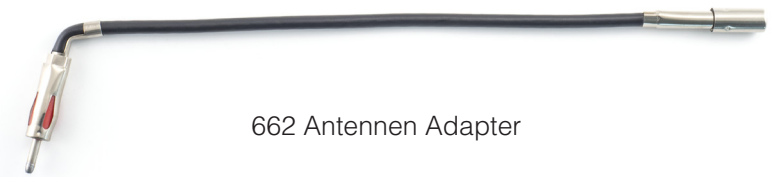

662 Antennen Adapter

Der Kabelbaum 661 GM und der Antennenadapter 662 dienen zum Anschluss vom Santa Cruz an den werkseitigen Kabelbaum und die Antenne Ihres Fahrzeugs. Anweisungen zur Verkabelung finden Sie im Benutzerhandbuch vom Radio Grundmodul

Das Werksradio in diesem Fahrzeug ist ein zwei- oder dreiteiliges System, bestehend aus: einer Bedieneinheit oben rechts im Armaturenbrett, einem optionalen EQ oder Kassettenrekorder in der Mitte unten im Armaturenbrett und Funkempfängerbox. Sie befindet sich hinter dem Armaturenbrett direkt über dem Gaspedalbereich.

1. So installieren Sie das Santa Cruz Retro Radio ™: Trennen Sie vor dem Einbau den Minuspol der Fahrzeugbatterie. Greifen Sie zuerst auf die Funkempfängerbox zu, indem Sie die Verkleidung direkt unter der Lenksäule entfernen. Entfernen Sie die beiden Schrauben an den unteren Ecken der Platte und entfernen Sie dann die Platte.

2. Suchen Sie die Empfängerbox direkt über dem Gaspedal. Eine Halterung an der Unterseite hält die Empfängerbox an Ort und Stelle. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die Empfängerbox befestigt ist. Ziehen Sie die Stecker der Bedieneinheit und der EQ / Kassetteneinheit heraus. Entfernen Sie den Antennenstecker und die Empfängerbox.

3. Als nächstes muss die Bedieneinheit aus dem Armaturenbrett (befindet sich auf der oberen rechten Ecke des Armaturenbrettes) entfernt werden. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Blende befestigt ist, und ziehen Sie sie vorsichtig ab. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Bedieneinheit befestigt ist, und entfernen Sie sie aus dem Armaturenbrett.

4. Verlegen Sie das an das Santa Cruz Radio Face angeschlossene Face-to-Body-Kabel durch die Öffnung im Armaturenbrett von der Bedieneinheit zum Platz des Empfängerbox über dem Gaspedal.

5. Als nächstes verbinden Sie das Santa Cruz Radio Face mit dem Retrosound Grundmodul (Motor6). Stecken Sie das Face-to-Body-Kabel ein, indem Sie das Flachbandkabel an der Vorderseite des Grundmoduls anschließen. Das RetroSound® Logo auf dem Radio Grundmodul sollte nach oben zeigen. Das mit „R“ gekennzeichnete Kabel wird an den rechten Eingang des Grundmoduls angeschlossen, und das mit „L“ gekennzeichnete Kabel wird an den linken Eingang angeschlossen.

6. Befestigen Sie das Radio Grundmodul mit dem original Befestigungsbügel in der Position der original Empfängerbox über dem Gaspedal.

7. Montieren Sie das Santa Cruz Radio Face anstelle der Bedieneinheit. Schließen Sie die Batterie wieder an und testen Sie Ihr System, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, bevor Sie fortfahren.

8. Wenn alles funktioniert, setzen sie die Blende und die Verkleidung unter der Lenksäule wieder ein.

Santa Cruz

Kurzanleitung

Steuerungslayout

Erste Schritte Normal Modus

Um Ihr Radio so einzurichten, dass es mit der Displayeinheit Detroit funktioniert, halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) drei Sekunden lang gedrückt, um auf das Untermenüsystem zuzugreifen. Drehen Sie den unteren vorderen Knopf (9), um durch die Auswahl zu blättern, bis SEL PANEL erscheint. Drücken Sie den vorderen unteren Knopf (9) und lassen Sie ihn wieder los, um zwischen den Funktionen zu wählen. Wenn NORMAL auf dem Bildschirm angezeigt wird, warten Sie bis das Menü verschwindet um die Einstellung zu speichern.

1. Oberer hinterer Knopf

2. Oberer vorderer Knopf

3. Stationstaste 1

4. Stationstaste 2

5. Stationstaste 3

6. Stationstaste 4

7. Stationstaste 5

8. Unterer hinterer Knopf

9. Unterer vorderer Knopf

Senderspeicher

Speichern von Radiosendern

Die Tasten 3 bis 7 sind Ihre Stationstasten. Um einen Sender zu speichern, stellen Sie einfach den Sender ein, den Sie speichern möchten, und halten Sie dann die Stationstaste (Nr. 3 - Nr. 7) zwei Sekunden lang gedrückt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (Nr. 3 - Nr. 7).

Basis Einstellungen

Radio Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den Oberen vorderen Knopf (2) um das Radio einzuschalten.
Halten Sie den oberen vorderen Knopf (2) gedrückt, um das Radio auszuschalten.

Lautstärke

Drehen Sie den oberen vorderen Knopf (2), um die Lautstärke zu ändern.

Ändern der Quelle

Drehen Sie den oberen hinteren Knopf (1) im Uhrzeigersinn, um durch die verschiedenen Quellen zu blättern.

Sendersuchlauf

UKW: drehen Sie den unteren vorderen Knopf (9), um den Sendersuchlauf zu starten.
DAB: drücken und halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, Knopf (9) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen Stationen gewechselt. **Nur möglich wenn die Hörquelle DAB+ ausgewählt ist.**

Mute On / Off

Drücken Sie den unteren vorderen Knopf (9), um die Stummschaltung ein- und aufzuschalten.

Equalizer (EQ)

Drücken Sie den oberen vorderen Knopf (2), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen. Drücken Sie wiederholt den Knopf (2), um durch die Menüoptionen zu klicken, bis Sie BASS, MIDDLE oder TREBLE sehen. Um den EQ zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten, und drehen Sie dann den oberen vorderen Knopf (2). Drücken Sie den Knopf (2), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr Einstellen

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint CLK drücken Sie zur Auswahl den Knopf (9). Dann drehen, um die Stunden anzupassen. Drücken Sie den Knopf (9) erneut, um auf Minuten zu wechseln. Zum Einstellen drehen.

Beleuchtungsfarbe*

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN drücken Sie den Knopf (9), um durch die Farben zu blättern.

Tastentöne ein / aus

Halten Sie den unteren vorderen Knopf (9) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (9), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP drücken Sie den Knopf (9), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

Eine ausführlichere Anleitung finden Sie im Lieferumfang des Radiogrundmoduls, oder auf www.ampire.de

*** nicht für alle Radiogrundmodule verfügbar**