

AMPIRE

CPR60 Bluetooth-Update

020_20260112_01

Computer

- 1) Entpacken Sie die Datei „Neue BT Software 20260112.zip“ auf Ihrem Computer.
- 2) Öffnen Sie den Ordner „Neue BT Software 20260112“ und kopieren den Ordner „update“ auf einem leeren USB 2.0 Stick mit mindestens 32GB und maximal 256GB Datenvolumen.
- 3) Machen Sie einen Rechtsklick auf das USB-Laufwerk und wählen „Auswerfen“. Anschließend ziehen Sie den USB-Stick aus dem Computer.


CPR60

- 4) Schalten Sie das Gerät ein.
- 5) Stecken Sie den vorbereiteten USB-Stick in das USB-Kabel des CPR60.
- 6) Gehen Sie in Setup > Werkseinstellungen > Passwort 000000 > Speichern
- 7) Das Update-Fenster öffnet sich. Tippen Sie auf „BT-Upgrade“.



- 8) Nach dem Update startet das CPR60 automatisch neu. Entfernen Sie den USB-Stick. Fertig.

Die neue BT-Version wird wie folgt angezeigt:

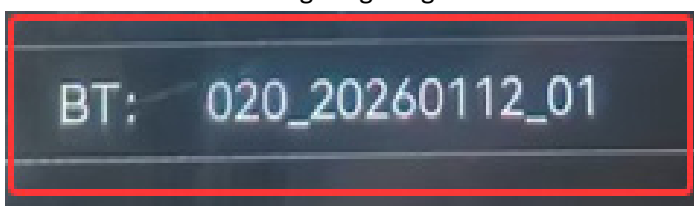

Änderungsprotokoll

Die Sprachverständigung der Bluetooth-Telefonie während der Fahrt wurde verbessert.

AMPIRE

CPR60 Bluetooth-Update

020_20260112_01

Computer

- 1) Extract the file "Neue BT Software 20260112.zip" to your computer.
- 2) Open the folder "Neue BT Software 20260112" and copy the "update" folder to an empty USB 2.0 flash drive with a capacity of at least 32GB and no more than 256GB.
- 3) Right-click on the USB drive and select "Eject". Then, remove the USB drive from your computer.


CPR60

- 4) Turn on the device.
- 5) Insert the prepared USB drive into the CPR60's USB cable.
- 6) Go to Setup > Factory Set > Password 000000 > Enter
- 7) The update window will open. Click on "Upgrade BT."



- 8) After the update, the CPR60 will restart automatically. Remove the USB drive. Done.

The new BT version is displayed as follows:

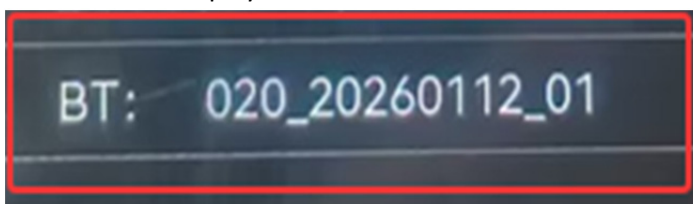

Changelog

The voice clarity of Bluetooth phone calls while driving has been improved.